



QUIETCOMFORT EARBUDS II

Διαβάστε και τηρήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας, προστασίας και χρήσης.

CE Η Bose Corporation δια του παρόντος δηλώνει ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ και όλες τις άλλες ισχύουσες απαιτήσεις της οδηγίας της ΕΕ. Η πλήρης δήλωση συμμόρφωσης διατίθεται στη διεύθυνση: www.Bose.com/compliance

UK CA Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2016 και όλους τους άλλους ισχύοντες κανονισμούς του Ηνωμένου Βασιλείου. Η πλήρης δήλωση συμμόρφωσης διατίθεται στη διεύθυνση: www.Bose.com/compliance

Η Bose Corporation δια του παρόντος δηλώνει ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις σύμφωνα με τους Κανονισμούς Ραδιοεξοπλισμού 2017 και όλους τους άλλους ισχύοντες κανονισμούς του Ηνωμένου Βασιλείου. Η πλήρης δήλωση συμμόρφωσης διατίθεται στη διεύθυνση: www.Bose.com/compliance

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Καθαρίστε μόνο με ένα στεγνό πανί.

Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα/εξαρτήματα που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.

Παραπέμπε όλες τις εργασίες συντήρησης σε εξειδικευμένο προσωπικό. Η συντήρηση απαιτείται όταν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο, όπως το καλώδιο τροφοδοσίας ή το βύσμα έχει υποστεί ζημιά, έχει χυθεί υγρό ή έχουν πέσει αντικείμενα στη συσκευή, η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Για να αποφύγετε τυχαία κατάποση, κρατήστε τα ακουστικά μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα. Τα ακουστικά περιέχουν μπαταρία ιόντων λιθίου και μπορεί να είναι επικίνδυνα σε περίπτωση κατάποσης. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε άμεση ιατρική βοήθεια. Όταν δεν τα χρησιμοποιείτε, αποθηκεύστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης με το καπάκι φόρτισης κλειστό και κρατήστε τα μακριά από παιδιά και κατοικίδια.
- ΜΗΝ επιτρέπετε σε μικρά παιδιά να χρησιμοποιούν τα ακουστικά.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε υψηλή ένταση για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 - Για να αποφύγετε βλάβες στην ακοή, χρησιμοποιήστε τα ακουστικά σας σε άνετο, μέτριο επίπεδο έντασης.
 - Μειώστε την ένταση στη συσκευή σας πριν τοποθετήσετε τα ακουστικά μέσα / πάνω στα αυτιά σας και, στη συνέχεια, αυξήστε σταδιακά την ένταση μέχρι να φτάσετε σε ένα άνετο επίπεδο ακρόασης.
- Να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους ισχύοντες νόμους σχετικά με τη χρήση κινητού τηλεφώνου και ακουστικών εάν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά για τηλεφωνικές κλήσεις κατά την οδήγηση. Ορισμένες δικαιοδοσίες επιβάλλουν συγκεκριμένους περιορισμούς, όπως η διαμόρφωση ενός ακουστικού, στη χρήση τέτοιων προϊόντων κατά την οδήγηση. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τα ακουστικά για οποιονδήποτε άλλο σκοπό κατά την οδήγηση.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τα ακουστικά με λειτουργία ακύρωσης θορύβου ανά πάσα στιγμή η αδυναμία ακρόασης των γύρω ήχων μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τον εαυτό σας ή τους άλλους, π.χ. ενώ κάνετε ποδήλατο ή περπατάτε μέσα ή κοντά στην κυκλοφορία, εργοτάξιο ή σιδηρόδρομο κ.λπ., και ακολουθήστε τους ισχύοντες νόμους σχετικά με τη χρήση ακουστικών.
 - Απενεργοποιήστε τα ακουστικά ή χρησιμοποιήστε τα ακουστικά με απενεργοποίηση ακύρωσης θορύβου και ρυθμίστε την ένταση του ήχου σας, για να βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να ακούσετε τους ήχους του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων των συναγερμών και των προειδοποιητικών σημάτων.
 - Προσέξτε πώς οι ήχοι στους οποίους βασίζεστε ως υπενθυμίσεις ή προειδοποιήσεις ενδέχεται να διαφέρουν ως προς το χαρακτήρα όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά, ακόμη και με τη λειτουργία επίγνωσης.

- Το προϊόν σας μπορεί περιστασιακά να παράγει έναν σύντομο ήχο κελαηδήματος σε σχέση με τη λειτουργία της ακύρωσης θορύβου σας. Ωστόσο, σε περίπτωση ασυνήθιστου δυνατού θορύβου, απενεργοποιήστε τα ακουστικά και επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της Bose.
- ΜΗΝ βυθίζετε ή εκθέτετε τα ακουστικά για μεγάλο χρονικό διάστημα στο νερό και μην τα φοράτε ενώ συμμετέχετε σε θαλάσσια σπορ, π.χ. κολύμπι, θαλάσσιο σκι, σέρφινγκ κ.λπ.
- Αφαιρέστε αμέσως τα ακουστικά εάν αισθανθείτε αίσθηση θέρμανσης ή απώλεια ήχου.



Περιέχει μικρά μέρη που μπορεί να αποτελούν κίνδυνο πνιγμού. Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών.



Αυτό το προϊόν περιέχει μαγνητικό υλικό. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας σχετικά με το αν αυτό μπορεί να επηρεάσει την εμφυτευσίμη ιατρική συσκευή σας.

- Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, ΜΗΝ εκθέτετε αυτό το προϊόν σε βροχή, στάγδην, πισίλισμα ή υγρασία και μην τοποθετείτε αντικείμενα γεμάτα υγρό, όπως βάζα, πάνω ή κοντά στο προϊόν.
- ΜΗΝ κάνετε μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές σε αυτό το προϊόν.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από πηγές φωτιάς και θερμότητας. ΜΗΝ τοποθετείτε γυμνές πηγές φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, πάνω ή κοντά στο προϊόν.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τα ακουστικά χωρίς τα παρεχόμενα ακουστικά προσαρτημένα.
- Χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν μόνο με τροφοδοτικό LPS εγκεκριμένο από την εταιρεία που πληροί τις τοπικές κανονιστικές απαιτήσεις (π.χ. UL, CSA, VDE, CCC).
- Η μπαταρία που παρέχεται με αυτό το προϊόν ενδέχεται να παρουσιάσει κίνδυνο πυρκαγιάς ή χημικού εγκαύματος σε περίπτωση λανθασμένου χειρισμού.
- Εάν η μπαταρία διαρρέυσει, μην αφήσετε το υγρό να έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια. Εάν γίνει επαφή, ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- Μην εκθέτετε προϊόντα που περιέχουν μπαταρίες σε υπερβολική θερμότητα (π.χ. από αποθήκευση σε άμεσο ηλιακό φως, φωτιά ή παρόμοια).
- Σκουπίστε τον ιδρώτα από τα ακουστικά και τη θήκη φόρτισης πριν από τη φόρτιση.
- Το IPX4 δεν είναι μόνιμη κατάσταση και η αντίσταση μπορεί να μειωθεί ως αποτέλεσμα της φυσιολογικής φθοράς.
- Για να αποφύγετε την επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία από το εσωτερικό εξάρτημα λέιζερ, χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο όπως καθορίζεται στις οδηγίες. Τα ακουστικά δεν πρέπει να ρυθμίζονται ή να επισκευάζονται από κανέναν εκτός από κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις.
- Μην τοποθετείτε ή εγκαθιστάτε κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως τζάκια, καλοριφέρ, θερμαντικά σώματα, σόμπες ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- Συμμορφώνεται με τα 21 CFR 1040.10 και 1040.11 εκτός από τη συμμόρφωση με το IEC 60825-1 Ed. 3 όπως περιγράφεται στην ειδοποίηση λέιζερ 56, ημερομηνία 8 Μαΐου 2019.



Αυτά τα ακουστικά ταξινομούνται ως CLASS 1 LASER PRODUCT σύμφωνα με το EN / IEC 60825-1: 2014.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτός ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και έχει βρεθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή Κλάσης Β, σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι δεν θα προκύψουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, οι οποίες μπορούν να προσδιοριστούν απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή τη θέση του προϊόντος λήψης ή της κεραίας.
- Αυξήστε τον διαχωρισμό μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από την Bose Corporation θα μπορούσαν να ακυρώσουν την εξουσία του χρήστη να χειρίζεται αυτόν τον εξοπλισμό.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των κανόνων FCC και με τα απαλλασσόμενα από άδεια πρότυπα RSS της ISED Canada. Λειτουργία

υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: (1) Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολές που λαμβάνονται, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης σε ακτινοβολία FCC και ISED Canada που ορίζονται για τον γενικό πληθυσμό. Αυτός ο πομπός δεν πρέπει να συσχετίζεται ή να λειτουργεί σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη κεραία ή πομπό.

Αναγνωριστικό FCC: A94911L / Αναγνωριστικό FCC: A94911R

KCC: P-P-Bos-911L / KCC: P-P-Bos-911R

IC: 3232A-911L / IC: 3232A-911R

Μοντέλο περίπτωσης: 435911

Μοντέλο δεξιού ακουστικού: 911R

Μοντέλο αριστερού ακουστικού: 911L

Τα ακουστικά σε αυτό το σύστημα έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται στον νόμο περί ραδιοφώνου.



020-220121 (Λ)

020-220120 (Ρ)

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

Για την Ευρώπη:

Ζώνη συχνοτήτων λειτουργίας 2400 έως 2483,5 MHz.

Μέγιστη ισχύς μετάδοσης μικρότερη από 20 dBm EIRP.

Πληροφορίες SAR

Ακουστικό	Μετρημένος 1-g SAR W/kg	Μετρημένος 10 g SAR W/kg
Αριστερά	0.303	0.126
Δεξιά	0.24	0.101

Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως οικιακό απόβλητο και πρέπει να παραδίδεται σε κατάλληλη εγκατάσταση συλλογής για ανακύκλωση. Η σωστή διάθεση και ανακύκλωση συμβάλλει στην προστασία των φυσικών πόρων, της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη και την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος,



επικοινωνήστε με τον δήμο της περιοχής σας, την υπηρεσία απόρριψης ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε αυτό το προϊόν.


Τεχνικοί κανονισμοί για τις συσκευές ραδιοσυχνότητας χαμηλής ισχύος

Χωρίς άδεια που χορηγείται από το NCC, οποιαδήποτε εταιρεία, επιχείρηση ή χρήστης δεν επιτρέπεται να αλλάξει συχνότητα, να βελτιώσει την ισχύ εκπομπής ή να τροποποιήσει το αρχικό χαρακτηριστικό καθώς και την απόδοση σε εγκεκριμένες συσκευές ραδιοσυχνότητας χαμηλής ισχύος. Οι συσκευές ραδιοσυχνότητας χαμηλής ισχύος δεν επηρεάζουν την ασφάλεια των αεροσκαφών ούτε παρεμποδίζουν τις νόμιμες επικοινωνίες: Εάν βρεθεί, ο χρήστης θα σταματήσει αμέσως τη λειτουργία του έως ότου δεν επιτευχθεί παρεμβολή. Οι εν λόγω νόμιμες επικοινωνίες σημαίνουν ότι οι ραδιοεπικοινωνίες λειτουργούν σύμφωνα με τον νόμο περί διαχείρισης τηλεπικοινωνιών. Οι συσκευές ραδιοσυχνότητας χαμηλής ισχύος πρέπει να είναι ευάλωτες σε παρεμβολές νόμιμων επικοινωνιών ή ακτινοβολούμενων διατάξεων ραδιοκυμάτων ISM.

MHN επιχειρήσετε να αφαιρέσετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου από αυτήν τη συσκευή. Επικοινωνήστε με το τοπικό κατάστημα λιανικής πώλησης της Bose ή με άλλον εξειδικευμένο επαγγελματία για κατάργηση.



Απορρίψτε σωστά τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην αποτεφρώνετε.



Κίνα Πίνακας περιορισμού επικίνδυνων ουσιών

Ονομασίες και περιεχόμενο τοξικών ή επικίνδυνων ουσιών ή στοιχείων						
Όνομα εξαρτήματος	Τοξικές ή επικίνδυνες ουσίες και στοιχεία					
	Μόλυβδος (Pb)	Υδράργυρος (Hg)	Κάδμιο (Cd)	Εξασθενές [CR(VI)]	Πολυβρωμιωμένο Διφαινυλίο (PBB)	Πολυβρωμιωμένο Διφαινυλαιθέρας (PBDE)
PCBs	X	O	o	O	H	H
Μεταλλικά μέρη	X	H	H	H	H	H
Πλαστικά μέρη	H	H	H	H	H	H
Ηχεία	X	H	H	H	H	H
Καλώδια	X	H	o	O	O	O

Ο παρών πίνακας καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του SJ/T 11364.
 O:Υποδεικνύει ότι αυτή η τοξική ή επικίνδυνη ουσία που περιέχεται σε όλα τα ομοιογενή υλικά για αυτό το μέρος είναι κάτω από την οριακή απαίτηση του GB/T 26572.

X: Υποδεικνύει ότι αυτή η τοξική ή επικίνδυνη ουσία που περιέχεται σε τουλάχιστον ένα από τα ομοιογενή υλικά που χρησιμοποιούνται για αυτό το μέρος υπερβαίνει την οριακή απαίτηση του GB/T 26572.



Ταϊβάν Πίνακας περιορισμού επικίνδυνων ουσιών

Όνομα εξοπλισμού: Θήκη φόρτισης, Ονομασία τύπου: 435911						
Ουσίες που υπόκεινται σε περιορισμό και τα χημικά σύμβολά τους						
Μονάδα	Μόλυβδος (Pb)	Υδράργυρος (Hg)	Κάδμιο (Cd)	Εξασθενές χρώμιο (Cr+6)	Πολυβρωμιωμένο διφαινυλίο (PBB)	Πολυβρωμιωμένο διφαινυλαιθέρας (PBDE)
PCBs	-	o	o	o	o	o
Μεταλλικά μέρη	-	o	o	o	o	o
Πλαστικά μέρη	o	o	o	o	o	o

Ηχεία	-	ο	ο	ο	ο	ο
Καλώδια	-	ο	ο	ο	ο	ο

Σημείωση 1: Το "ο" υποδηλώνει ότι η εκατοστιαία περιεκτικότητα της ουσίας που υπόκειται σε περιορισμό δεν υπερβαίνει το ποσοστό της τιμής αναφοράς της παρουσίας.

Σημείωση 2: Το "-" υποδηλώνει ότι η ουσία που υπόκειται σε περιορισμό αντιστοιχεί στην εξαίρεση.

Ημερομηνία κατασκευής: Το όγδοο ψηφίο στον αύξοντα αριθμό υποδεικνύει το έτος κατασκευής. Το "2" είναι το 2012 ή το 2022.

Τόπος κατασκευής: Το έβδομο ψηφίο στον σειριακό αριθμό υποδεικνύει τον τόπο κατασκευής.

Κίνα Εισαγωγέας: Bose Electronics (Σαγκάη) Company Limited, Επίπεδο 6, Πύργος D, No. 2337 Gudai Rd. Minhong District, Σαγκάη 201100

Εισαγωγέας ΕΕ: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Ολλανδία

Μεξικό Εισαγωγέας: Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas

de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Πόλη του Μεξικού, C.P. 11000 Αριθμός τηλεφώνου: +5255 (5202) 3545

Ταϊβάν Εισαγωγέας: Bose Limited Taiwan Branch (H.K.), 9F., No.10, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City

10480, Ταϊβάν Αριθμός τηλεφώνου: +886-2-2514 7676

Εισαγωγέας Ηνωμένου Βασιλείου: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Ηνωμένο Βασίλειο

Εκτίμηση εισαγωγής: 5V π 1.2A

Τάση παραγωγής: 5VDC

Ρεύμα παραγωγής: 0.16A X 2

Ικανότητα παραγωγής: 680mAh

Βαθμολογία IPXX: IPX4 (για τα ακουστικά)

Το αναγνωριστικό CMIIT βρίσκεται στο κουτί.

Συμπληρώστε και διατηρήστε για τα αρχεία σας

Ο κωδικός ημερομηνίας ακουστικών βρίσκεται στο ακουστικό κάτω από τη ζώνη. Ο σειριακός αριθμός της θήκης φόρτισης βρίσκεται στη θήκη φόρτισης καλά μεταξύ των ακουστικών. Οι αριθμοί μοντέλων βρίσκονται στο καπάκι της θήκης φόρτισης.

Αύξων αριθμός: _____

Αριθμός μοντέλου: 435911

Κρατήστε την απόδειξή σας με τον οδηγό ιδιοκτητή σας. Τώρα είναι μια καλή στιγμή για να δηλώσετε το προϊόν Bose. Μπορείτε εύκολα να το κάνετε πηγαίνοντας στο worldwide.Bose.com/ProductRegistration

Πληροφορίες ασφαλείας



Αυτό το προϊόν έχει τη δυνατότητα λήψης αυτόματων ενημερώσεων ασφαλείας από την Bose. Για να λαμβάνετε αυτόματες ενημερώσεις ασφαλείας, πρέπει να ολοκληρώσετε τη διαδικασία ρύθμισης του προϊόντος στην εφαρμογή Bose Music και να συνδέσετε το προϊόν στο Internet.

Εάν δεν ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγκατάστασης, θα είστε υπεύθυνοι για την εγκατάσταση ενημερώσεων ασφαλείας που διαθέτει η Bose.

Η ονομασία Apple, το λογότυπο Apple και τα iPad, iPhone και iPod είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.

Το εμπορικό σήμα "iPhone" χρησιμοποιείται στην Ιαπωνία με άδεια από την Aiphone K.K. App Store είναι σήμα υπηρεσίας της Apple Inc.

Η χρήση του σήματος «Made for Apple» σημαίνει ότι ένα αξεσουάρ έχει σχεδιαστεί για να συνδέεται ειδικά με τα προϊόντα Apple που προσδιορίζονται στο σήμα και έχει πιστοποιηθεί από τον προγραμματιστή ότι πληροί τα πρότυπα απόδοσης της Apple. Η Apple δεν είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία αυτής της συσκευής ή τη συμμόρφωσή της με τα πρότυπα ασφάλειας και τα κανονιστικά πρότυπα.

Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth® SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση τέτοιων σημάτων από την Bose Corporation γίνεται κατόπιν άδειας.

Οι επωνυμίες Google και Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.

Οι ονομασίες USB Type-C και USB-C® είναι σήματα κατατεθέντα του USB Implementers Forum.

Οι ονομασίες Bose, Bose Music, το λογότυπο Bose Music, ActiveSense και QuietComfort είναι εμπορικά σήματα της Bose Corporation. Έδρα Bose Corporation:
1-877-230-5639

©2022 Bose Corporation. Κανένα μέρος αυτού του έργου δεν μπορεί να αναπαραχθεί, να τροποποιηθεί, να διανεμηθεί ή να χρησιμοποιηθεί με άλλο τρόπο χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Οι ακόλουθες γνωστοποιήσεις άδειας χρήσης ισχύουν για ορισμένα πακέτα λογισμικού τρίτων κατασκευαστών που χρησιμοποιούνται ως στοιχεία στο προϊόν. Πακέτο: FreeRTOS Πνευματικά δικαιώματα © Amazon Web Services, Inc. ή των θυγατρικών της. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Το πακέτο FreeRTOS υπόκειται στους όρους άδειας χρήσης που ανατυπώνονται παρακάτω:

Άδεια MIT

Δια του παρόντος παραχωρείται άδεια, δωρεάν, σε οποιοδήποτε άτομο αποκτά αντίγραφο αυτού του λογισμικού και των σχετικών αρχείων τεκμηρίωσης (το "Λογισμικό"), να εμπορεύεται το Λογισμικό χωρίς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των δικαιωμάτων χρήσης, αντιγραφής, τροποποίησης, συγχώνευσης, δημοσίευσης, διανομής, υποαδειοδότησης ή/και πώλησης αντιγράφων του Λογισμικού και να επιτρέψει στα άτομα στα οποία παρέχεται το Λογισμικό να το πράξουν, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Η παραπάνω ειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων και η παρούσα ειδοποίηση άδειας θα περιλαμβάνονται σε όλα τα αντίγραφα ή σημαντικά τμήματα του Λογισμικού.

ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ", ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ

ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ

ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ Ή ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΠΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΗ, ΖΗΜΙΑ Ή ΑΛΛΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ Ή ΑΛΛΩΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ, ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Η ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ.

Συσκευασία: Nanorb

Πνευματικά δικαιώματα © 2011 Petteri Aimonen <jpa στο nanorb.mail.kapsi.fi>. Το πακέτο Nanorb υπόκειται στους όρους άδειας χρήσης που ανατυπώνονται παρακάτω:

Άδεια χρήσης Zlib

© 2011 Petteri Aimonen <jpa στο nanorb.mail.kapsi.fi>

Αυτό το λογισμικό παρέχεται «ως έχει», χωρίς καμία ρητή ή σιωπηρή εγγύηση. Σε καμία περίπτωση οι συγγραφείς δεν θα θεωρηθούν υπεύθυνοι για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση αυτού του λογισμικού.

Παρέχεται άδεια σε οποιονδήποτε να χρησιμοποιήσει αυτό το λογισμικό για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών εφαρμογών, και να το τροποποιήσει και να το αναδιανείμει ελεύθερα, με την επιφύλαξη των ακόλουθων περιορισμών:

1. Η προέλευση αυτού του λογισμικού δεν πρέπει να παραπτοείται. Δεν πρέπει να ισχυρίζεστε ότι γράψατε το αρχικό λογισμικό. Εάν χρησιμοποιείτε αυτό το λογισμικό σε ένα προϊόν, μια αναγνώριση στην τεκμηρίωση του προϊόντος θα εκτιμηθεί, αλλά δεν απαιτείται.
2. Οι τροποποιημένες εκδόσεις πηγαίου κώδικα πρέπει να επισημαίνονται σαφώς ως τέτοιες και δεν πρέπει να παρουσιάζονται εσφαλμένα ως το αρχικό λογισμικό.
3. Αυτή η ειδοποίηση δεν μπορεί να αφαιρεθεί ή να τροποποιηθεί από οποιαδήποτε διανομή πηγής.

Συσκευασία: Mbed TLS 2.16.1

© ARM Limited. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Το πακέτο Mbed TLS υπόκειται στους όρους άδειας χρήσης που ανατυπώνονται παρακάτω:

Άδεια χρήσης Apache

Έκδοση 2.0, Ιανουάριος 2004

<http://www.apache.org/licenses/>

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. Ορισμοί.

"Άδεια" σημαίνει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, αναπαραγωγής και διανομής, όπως ορίζονται στις ενότητες 1 έως 9 του παρόντος εγγράφου.

"Δικαιοπάροχος" σημαίνει τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων ή την οντότητα που έχει εξουσιοδοτηθεί από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων που παραχωρεί την Άδεια.

Ως «νομική οντότητα» νοείται η ένωση της ενεργούσας οντότητας και όλων των άλλων οντοτήτων που ελέγχουν, ελέγχονται ή τελούν υπό κοινό έλεγχο με την εν λόγω οντότητα. Για τους σκοπούς του παρόντος ορισμού, ως «έλεγχος» νοείται (i) η εξουσία, άμεση ή έμμεση, να προκαλεί την κατεύθυνση ή τη διαχείριση μιας τέτοιας οντότητας, είτε με σύμβαση είτε με άλλο τρόπο, ή (ii) η κατοχή πενήντα τοις εκατό (50%) ή περισσότερο των εκκρεμών μετοχών, ή (iii) η πραγματική κυριότητα της εν λόγω οντότητας. "Εσείς" (ή "Σας") σημαίνει ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί άδειες που χορηγούνται από την παρούσα Άδεια.

"Πηγή" σημαίνει την προτιμώμενη μορφή για την πραγματοποίηση τροποποιήσεων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του πηγαίου κώδικα λογισμικού, της πηγής τεκμηρίωσης και των αρχείων ρυθμίσεων.

Μορφή "αντικειμένου" σημαίνει οποιαδήποτε μορφή προκύπτει από μηχανική μετατροπή ή μετάφραση μιας μορφής πηγής, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του μεταγλωττισμένου αντικειμενικού κώδικα, της παραγόμενης τεκμηρίωσης και των μετατροπών σε άλλους τύπους μέσων.

"Έργο" σημαίνει το έργο του δημιουργού, είτε σε μορφή πηγής είτε σε μορφή αντικειμένου, που διατίθεται υπό την άδεια, όπως υποδεικνύεται από μια ειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων που περιλαμβάνεται ή επισυνάπτεται στο έργο (ένα παράδειγμα παρέχεται στο Παράρτημα παρακάτω).

«Παράγωγα Έργα» σημαίνει κάθε έργο, είτε σε μορφή Πηγής είτε Αντικειμένου, το οποίο βασίζεται (ή προέρχεται από) το Έργο και για το οποίο οι συντακτικές αναθεωρήσεις, σχολιασμοί, επεξεργασίες ή άλλες τροποποιήσεις αντιπροσωπεύουν, στο σύνολό τους, ένα πρωτότυπο έργο δημιουργού. Για τους σκοπούς της παρούσας Άδειας, τα Παράγωγα Έργα δεν περιλαμβάνουν έργα που παραμένουν διαχωρίσιμα από, ή απλώς συνδέονται (ή δεσμεύονται με το όνομα) με τις διεπαφές του Έργου και των Παράγωγων Έργων αυτού.

Ως «συνεισφορά» νοείται κάθε έργο δημιουργού, συμπεριλαμβανομένης της πρωτότυπης έκδοσης του έργου και τυχόν τροποποιήσεων ή προσηκόντων στο εν λόγω έργο ή στα παράγωγα έργα του, το οποίο υποβάλλεται σκοπίμως στον χορηγό της άδειας για να συμπεριληφθεί στο έργο από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων ή από φυσικό ή νομικό πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να υποβάλει εκ μέρους του κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Για τους σκοπούς του παρόντος ορισμού, ως "υποβληθείσα" νοείται κάθε μορφή ηλεκτρονικής,

προφορική ή γραπτή επικοινωνία που αποστέλλεται στον χορηγό της άδειας ή στους εκπροσώπους του, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της επικοινωνίας σε καταλόγους ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συστήματα ελέγχου πηγαίου κώδικα και συστήματα παρακολούθησης ζητημάτων τα οποία διαχειρίζεται ο χορηγός της άδειας ή για λογαριασμό του με σκοπό τη συζήτηση και τη βελτίωση του έργου, αλλά εξαιρουμένης της επικοινωνίας που επισημαίνεται εμφανώς ή άλλως ορίζεται εγγράφως από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων ως «μη συνεισφορά».

Ως «συνεισφέρων» νοείται ο χορηγός της άδειας και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου ο χορηγός έχει λάβει συνεισφορά και στη συνέχεια έχει ενσωματωθεί στο έργο.

- Χορήγηση άδειας πνευματικών δικαιωμάτων. Με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων αυτής της Άδειας, κάθε Συνεργάτης σας παραχωρεί δια του παρόντος μια διαρκή, παγκόσμια, μη αποκλειστική, χωρίς χρέωση, χωρίς δικαιώματα, αμετάκλητη άδεια πνευματικών δικαιωμάτων για την αναπαραγωγή, προετοιμασία Παράγωγων Έργων, δημόσια προβολή, δημόσια εκτέλεση, υποαδειοδότηση και διανομή του Έργου και τέτοιων Παράγωγων Έργων σε μορφή πηγής ή αντικειμένου.
- Χορήγηση άδειας ευρεσιτεχνίας. Με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων αυτής της Άδειας, κάθε Συνεργάτης σας παραχωρεί δια του παρόντος μια διαρκή, παγκόσμια, μη αποκλειστική, χωρίς χρέωση, χωρίς δικαιώματα, αμετάκλητη (εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα) άδεια ευρεσιτεχνίας για να δημιουργήσετε, να κάνετε, να χρησιμοποιήσετε, να προσφέρετε να πουλήσετε, να πουλήσετε, να εισαγάγετε και να μεταβιβάσετε με άλλο τρόπο το Έργο, όπου η άδεια αυτή ισχύει μόνο για εκείνες τις αξιόμιμες διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που μπορούν να αδειοδοτηθούν από τον εν λόγω Συνεργάτη και οι οποίες παραβιάζονται αναγκαστικά από τους Συνεισφορά(-ές) μόνη της ή με συνδυασμό της(των) συνεισφοράς(-ών) τους με το έργο στο οποίο υποβλήθηκε(-αν) η (οι) εν λόγω συνεισφορά(-εις). Εάν κινήσετε δικαστική διαδικασία για διπλώματα ευρεσιτεχνίας εναντίον οποιασδήποτε οντότητας (συμπεριλαμβανομένης ανταγωγής ή ανταγωγής σε αγωγή) ισχυριζόμενοι ότι το Έργο ή μια Συνεισφορά που ενσωματώνεται στο Έργο συνιστά άμεση ή συντρέχουσα παραβίαση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, τότε οποιασδήποτε άδειες ευρεσιτεχνίας που σας έχουν χορηγηθεί βάσει αυτής της Άδειας για το εν λόγω Έργο θα τερματιστούν από την ημερομηνία κατάθεσης της εν λόγω αντιδίκιας.
- Ανακατανόηση. Μπορείτε να αναπαράγετε και να διανέμετε αντίγραφα του Έργου ή των Παράγωγων Έργων αυτού σε οποιοδήποτε μέσο,

με ή χωρίς τροποποιήσεις και σε μορφή πηγής ή αντικειμένου, υπό την προϋπόθεση ότι πληροίτε τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- a. Πρέπει να δώσετε σε οποιουδήποτε άλλους παραλήπτες του έργου ή των παραγώγων έργων ένα αντίγραφο αυτής της άδειας. και
- b. Πρέπει να φροντίσετε τυχόν τροποποιημένα αρχεία να φέρουν εμφανείς ειδοποιήσεις που δηλώνουν ότι αλλάξατε τα αρχεία. και
- c. Πρέπει να διατηρείτε, στη μορφή πηγής οποιουδήποτε παραγώγων έργων που διανέμετε, όλες τις ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων και απόδοσης από τη μορφή πηγής του έργου, εξαιρουμένων εκείνων των ειδοποιήσεων που δεν αφορούν κανένα μέρος των παραγώγων έργων. και
- d. Εάν το Έργο περιλαμβάνει ένα αρχείο κειμένου «ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» ως μέρος της διανομής του, τότε κάθε Παράγωγο Έργο που διανέμετε πρέπει να περιλαμβάνει ένα αναγνώσιμο αντίγραφο των ειδοποιήσεων απόδοσης που περιέχονται σε αυτό το αρχείο ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ, εξαιρουμένων εκείνων των ειδοποιήσεων που δεν αφορούν κανένα μέρος των Παραγώγων Έργων, σε τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα σημεία: εντός αρχείου κειμένου ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ που διανέμεται ως μέρος των Παραγώγων Έργων, εντός της αρχικής μορφής ή τεκμηρίωσης, εάν παρέχεται μαζί με τα παράγωγα έργα· ή, εντός μιας απεικόνισης που δημιουργείται από τα Παράγωγα Έργα, εάν και όπου εμφανίζονται συνήθως τέτοιες ειδοποιήσεις τρίτων. Τα περιεχόμενα του αρχείου ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν τροποποιούν την Άδεια. Μπορείτε να προσθέσετε τις δικές σας ειδοποιήσεις απόδοσης εντός
- Παράγωγα Έργα που διανέμετε, παράλληλα ή ως προσθήκη στο κείμενο της ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ από το Έργο, υπό την προϋπόθεση ότι τέτοιες πρόσθετες ειδοποιήσεις απόδοσης δεν μπορούν να ερμηνευθούν ως τροποποίηση της Άδειας.
- Μπορείτε να προσθέσετε τη δική σας δήλωση πνευματικών δικαιωμάτων στις τροποποιήσεις σας και μπορεί να παρέχετε πρόσθετες ή διαφορετικές

τους όρους και τις προϋποθέσεις άδειας χρήσης για τη χρήση, αναπαραγωγή ή διανομή των τροποποιήσεών σας ή για οποιαδήποτε τέτοια παράγωγα έργα στο σύνολό τους, υπό την προϋπόθεση ότι η χρήση, αναπαραγωγή και διανομή του έργου συμμορφώνεται με τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα άδεια.

5. Υποβολή εισηγήσεων. Εκτός εάν δηλώσετε ρητά διαφορετικά, κάθε συνεισφορά που υποβάλλεται σκόπιμα για συμπερίληψη στο έργο από εσάς στον χορηγό της άδειας θα υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της άδειας, χωρίς πρόσθετους όρους ή προϋποθέσεις. Παρά τα ανωτέρω, τίποτα στο παρόν δεν θα αντικαταστήσει ή θα τροποποιήσει τους όρους οποιασδήποτε ξεχωριστής συμφωνίας άδειας χρήσης που μπορεί να έχετε συνάψει με τον Αδειοπάροχο σχετικά με τις εν λόγω Συνεισφορές.
6. Εμπορικά σήματα. Η παρούσα άδεια δεν παρέχει άδεια χρήσης των εμπορικών επωνυμιών, εμπορικών σημάτων, σημάτων υπηρεσιών ή επωνυμιών προϊόντων που χορηγού της άδειας, εκτός εάν απαιτείται για εύλογη και συνήθη χρήση για την περιγραφή της προέλευσης του έργου και την αναπαραγωγή του περιεχομένου του αρχείου NOTICE.
7. Αποποίηση εγγύησης. Εκτός εάν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία ή έχει συμφωνηθεί εγγράφως, ο χορηγός της άδειας παρέχει το έργο (και κάθε συνεργάτης παρέχει τις συνεισφορές του) «ΩΣ ΕΧΕΙ», ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, τυχόν εγγυήσεων ή όρων ΤΙΤΛΟΥ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον καθορισμό της καταλληλότητας χρήσης ή αναδιανομής του έργου και αναλαμβάνετε τυχόν κινδύνους που σχετίζονται με την άσκηση των δικαιωμάτων σας βάσει αυτής της άδειας.
8. Περιορισμός ευθύνης. Σε καμία περίπτωση και σύμφωνα με καμία νομική θεωρία, είτε λόγω αδικοπραξίας (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), σύμβασης ή άλλως, εκτός εάν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία (όπως σκόπιμες και βαριά αμελές πράξεις) ή έχει συμφωνηθεί γραπτώς, οποιοσδήποτε Συνεργάτης δεν θα είναι υπεύθυνος απέναντί σας για ζημιές, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε άμεσων, έμμεσων, ειδικών, τυχαιών ή επακόλουθων ζημιών οποιουδήποτε χαρακτήρα που προκύπτουν ως αποτέλεσμα αυτής της Άδειας ή από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του Έργου (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριζόμενα σε ζημιές για απώλεια υπεραξίας, διακοπή εργασίας, βλάβη υπολογιστή ή δυσλειτουργία ή οποιαδήποτε άλλη εμπορική ζημία ή απώλεια), ακόμη και αν ο εν λόγω Συνεργάτης έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.
9. Αποδοχή εγγύησης ή πρόσθετης ευθύνης. Κατά την αναδιανομή του Έργου ή των Παράγωγων Έργων του, μπορείτε να επιλέξετε να προσφέρετε και να χρεώσετε ένα τέλος για την αποδοχή υποστήριξης, εγγύησης, αποζημίωσης ή άλλων υποχρεώσεων ευθύνης και/ή δικαιωμάτων που συνάδουν με την παρούσα Άδεια. Ωστόσο, κατά την αποδοχή τέτοιων υποχρεώσεων, μπορείτε να ενεργήσετε μόνο μόνοι σας εκ μέρους και με δική σας ευθύνη, όχι εκ μέρους οποιουδήποτε άλλου Συνεισφέροντος, και μόνο εάν συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να απαλλάξετε κάθε Συνεργάτη από κάθε ευθύνη ή αξιώσεις που προβάλλονται εναντίον αυτού του Συνεργάτη λόγω της αποδοχής οποιασδήποτε τέτοιων εγγύησης ή πρόσθετης ευθύνης.

ΤΕΛΟΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

©2022 Bose Corporation

Άδεια χρήσης βάσει της Άδειας Apache, Έκδοση 2.0 (η "Άδεια"). Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το αρχείο παρά μόνο σε συμμόρφωση με την Άδεια.

Μπορείτε να λάβετε αντίγραφο της Άδειας στη διεύθυνση:

<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Εκτός εάν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία ή έχει συμφωνηθεί εγγράφως, το λογισμικό που διανέμεται βάσει της Άδειας διανέμεται «ΩΣ ΕΧΕΙ», ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ρητές ή σιωπηρές.

Δείτε την Άδεια χρήσης για τη συγκεκριμένη γλώσσα που διέπει τα δικαιώματα και τους περιορισμούς στο πλαίσιο της Άδειας.

ΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Περιεχόμενα	13
-------------------	----

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ BOSE

Κατεβάστε την εφαρμογή Bose Music.....	14
--	----

Προσθήκη των ακουστικών ψείρες σε υπάρχοντα λογαριασμό	14
--	----

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΙΔΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ..... 15

ΠΩΣ ΝΑ ΦΟΡΕΣΕΤΕ

Τοποθετήστε τα ακουστικά ψείρες	16
---------------------------------------	----

Ελέγξτε την εφαρμογή σας.....	17
-------------------------------	----

Άκρα ακουστικών	17
-----------------------	----

Ζώνες σταθερότητας.....	18
-------------------------	----

Δοκιμάστε ένα άλλο μέγεθος.....	19
---------------------------------	----

Άκρα ακουστικών	19
-----------------------	----

Ζώνες σταθερότητας.....	19
-------------------------	----

Αλλαγή των ακουστικών	20
-----------------------------	----

Αλλαγή των ζωνών σταθερότητας	21
-------------------------------------	----

ΔΥΝΑΜΗ

Ενεργοποίηση.....	23
-------------------	----

Απενεργοποίηση.....	24
---------------------	----

Εφεδρικός	24
-----------------	----

ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΦΗΣ

Επιφάνεια αφής	25
----------------------	----

Αναπαραγωγή πολυμέσων και ένταση ήχου.....	25
--	----

Τηλεφωνήματα.....	26
-------------------	----

Ειδοποιήσεις κλήσεων	27
----------------------------	----

Ακύρωση θορύβου.....	27
----------------------	----

Φωνητικός έλεγχος κινητής συσκευής.....	27
---	----

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΦΉΣ

Συντόμευση.....	28
Χρησιμοποιήστε τη συντόμευση	28
Αλλαγή ή απενεργοποίηση της συντόμευσης	28

ΑΝΪΧΝΕΥΣΗ ΣΤΟ ΑΥΤΙ

Αυτόματη αναπαραγωγή/παύση	29
Κλήση αυτόματης απάντησης	29
Αυτόματη διαφάνεια	29

ΑΚΎΡΩΣΗ ΘΟΡΎΒΟΥ

Λειτουργίες ακύρωσης θορύβου	30
Λειτουργία επίγνωσης με το ActiveSense™	30
Αλλαγή λειτουργίας ακύρωσης θορύβου.....	31
Ακύρωση θορύβου κατά τη διάρκεια κλήσης	31
Χρήση μόνο ακύρωσης θορύβου	31

ΜΠΑΤΑΡΊΑ

Φορτίστε τα ακουστικά.....	32
Φορτίστε τη θήκη φόρτισης.....	33
Ελέγξτε τη στάθμη της μπαταρίας των ακουστικών	34
Κατά τη χρήση των ακουστικών.....	34
Κατά τη φόρτιση των ακουστικών	34
Ελέγξτε τη στάθμη μπαταρίας της θήκης φόρτισης.....	35
Χρόνος φόρτισης	35

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΉΚΗΣ ΦΌΡΤΙΣΗΣ

Λυχνία κατάστασης ακουστικών	36
<i>Κατάσταση Bluetooth®</i>	36
Μπαταρία, ενημέρωση και κατάσταση σφάλματος	36
Λυχνία κατάστασης θήκης φόρτισης	37
Μπαταρία, ενημέρωση και κατάσταση σφάλματος	37

ΣΥΝΔΕΞΕΙΣ BLUETOOTH

Συνδεθείτε χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose Music.....	38
Συνδεθείτε χρησιμοποιώντας το κουμπί <i>Bluetooth</i> μενού στην κινητή συσκευή σας 38	
Αποσύνδεση κινητής συσκευής	39
Επανασύνδεση κινητής συσκευής	39
Διαγράψτε τη λίστα συσκευών ακουστικών	40

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ


Αποθηκεύστε τα ακουστικά	41
Καθαρίστε τα ακουστικά και τη θήκη φόρτισης	41
Ανταλλακτικά και αξεσουάρ	41
Περιορισμένη εγγύηση	41
Ενημερώστε τα ακουστικά	42
Ενημερώστε τη θήκη φόρτισης	42
Προβολή του κωδικού ημερομηνίας ακουστικού	42
Προβολή του σειριακού αριθμού της θήκης φόρτισης	42

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Δοκιμάστε πρώτα αυτές τις λύσεις	43
Άλλες λύσεις	43
Επανεκκινήστε τα ακουστικά και τη θήκη φόρτισης	51

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


Επιβεβαιώστε ότι περιλαμβάνονται τα ακόλουθα μέρη:

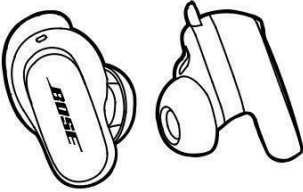

Ακουστικά Bose QuietComfort II




Θήκη φόρτισης

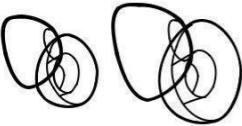


Ακουστικά (μεγέθη μικρά και μεγάλα)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα μεσαία ακουστικά είναι προσαρτημένα στο ακουστικά. Για βοήθεια σχετικά με τον προσδιορισμό του ακουστικού μεγέθι, βλέπετε σελίδα 19.



Ζώνες σταθερότητας (μεγέθη 2 και 3)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ζώνες μεγέθους 1 είναι προσαρτημένες στα ακουστικά. Για βοήθεια σχετικά με τον προσδιορισμό των μεγεθών των ζωνών, ανατρέξτε στη σελίδα 19.



Καλώδιο USB Type-C® σε USB-A

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν κάποιο μέρος του προϊόντος έχει υποστεί ζημιά, μην το χρησιμοποιήσετε. Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Bose ή την εξυπηρέτηση πελατών της Bose.

Επισκεφθείτε: support.Bose.com/QCEii

Η εφαρμογή Bose Music σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε και να ελέγξετε τα ακουστικά από οποιαδήποτε κινητή συσκευή, όπως smartphone ή tablet.

Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή, μπορείτε να επαληθεύσετε την εφαρμογή των ακουστικών, να διαχειριστείτε τις συνδέσεις Bluetooth, να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις ακουστικών, να προσαρμόσετε τον ήχο, να επιλέξετε τη γλώσσα φωνητικής προτροπής και να λάβετε ενημερώσεις και νέες δυνατότητες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν έχετε ήδη δημιουργήσει έναν λογαριασμό Bose για ένα άλλο προϊόν Bose, ανατρέξτε στην ενότητα "Προσθήκη των ακουστικών ψείρες σε έναν υπάρχοντα λογαριασμό".

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ BOSE MUSIC

1. Στην κινητή συσκευή σας, κατεβάστε την εφαρμογή Bose Music.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν βρίσκεστε στην ηπειρωτική Κίνα, κατεβάστε την εφαρμογή Bose8.



2. Ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής.


ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΨΕΪΡΕΣ ΣΕ ΈΝΑΝ ΥΠΆΡΧΟΝΤΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Για να προσθέσετε τα ακουστικά Bose QuietComfort Earbuds II, ανοίξτε την εφαρμογή Bose Music και προσθέστε τα ακουστικά σας.

Τα ακουστικά έχουν βαθμολογία IPX4 ανθεκτικά στο νερό. Έχουν σχεδιαστεί για να είναι ανθεκτικά στον ιδρώτα και τις καιρικές συνθήκες, αλλά δεν προορίζονται να βυθιστούν κάτω από το νερό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ:

- ΜΗΝ κολυμπάτε ή κάνετε ντους με τα ακουστικά.
- ΜΗΝ βυθίζετε τα ακουστικά.

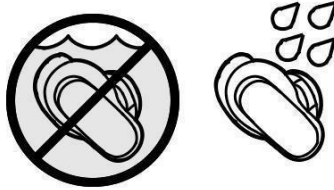


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Για να αποφύγετε τη διάβρωση, καθαρίζετε τακτικά τις επαφές φόρτισης στα ακουστικά με στεγνό, μαλακό βαμβάκι ή ισοδύναμο.
- Το IPX4 δεν είναι μόνιμη κατάσταση και η αντίσταση μπορεί να μειωθεί ως αποτέλεσμα της φυσιολογικής φθοράς.


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΨΕΪΡΕΣ

1. Τοποθετήστε το ακουστικό έτσι ώστε το ακουστικό να ακουμπά απαλά στο άνοιγμα του ακουστικού σας. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Κάθε ακουστικό επισημαίνεται είτε με **R** (δεξιά) είτε με **L** (αριστερά).

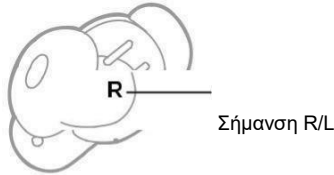

2. Περιστρέψτε ελαφρά το ακουστικό προς τα πίσω έως ότου το ακουστικό δημιουργήσει μια άνετη σφράγιση στο κανάλι του αυτιού σας και η ζώνη σταθερότητας στηρίζεται στην κορυφογραμμή του αυτιού σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ίσως χρειαστεί να περιστρέψετε το ακουστικό εμπρός και πίσω για το ακουστικό για να δημιουργήσετε μια άνετη σφράγιση. Ωστόσο, η περιστροφή του πολύ πίσω ή προς τα εμπρός μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα ήχου και ήχου μικροφώνου.

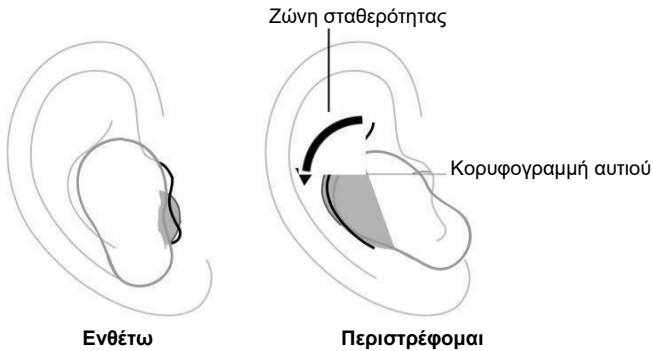

3. Ελέγξτε την εφαρμογή (βλ. σελίδα 17).
4. Επαναλάβετε τα βήματα 1 - 3 για να τοποθετήσετε το άλλο ακουστικό.

Όταν τοποθετείτε τα ακουστικά, ο ήχος εξατομικεύεται στα αυτιά σας για την καλύτερη απόδοση ήχου και ακύρωση θορύβου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν μοιράζετε τα ακουστικά, τοποθετήστε τα στη θέση φόρτισης για να διαγράψετε την εξατομικεύση ήχου μεταξύ κάθε χρήστη.

ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΑΣ


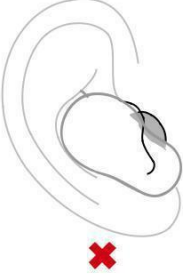

Για βέλτιστη εφαρμογή, απόδοση ήχου και ακύρωση θορύβου, χρησιμοποιήστε έναν καθρέφτη για να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό μέγεθος ακουστικών και ζώνες σταθερότητας. Μπορεί να χρειαστεί να δοκιμάσετε ένα διαφορετικό μέγεθος ακουστικού ή ζώνη σταθερότητας για κάθε αυτί.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τη φόρμα σας χρησιμοποιώντας το Earfit Fit Test στην εφαρμογή Bose Music. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την επιλογή από το μενού Ρυθμίσεις.

Άκρα ακουστικών

ΤΑΙΡΙΑΖΩ

ΤΙ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΤΕ

<p>Σωστή εφαρμογή</p>		<p>Το άκρο του αυτιού στηρίζεται απαλά στο άνοιγμα του το κανάλι του αυτιού σας για να δημιουργήσετε μια άνετη σφράγιση. Ο θόρυβος του περιβάλλοντος πρέπει να ακούγεται σιγασμένος. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ακύρωση θορύβου ενδέχεται να επηρεάσει το ικανότητα να ακούει υπόκωφο θόρυβο.</p>
<p>Υπερβολική πίεση</p>		<p>Το ακουστικό αισθάνεται άβολα και στριμωγμένο στο κανάλι του αυτιού σας.</p>
<p>Πολύ χαλαρό</p>		<p>Η άκρη του αυτιού στηρίζεται πολύ βαθιά στο κανάλι του αυτιού σας, αισθάνεται χαλαρό στο αυτί σας, ή πέφτει έξω όταν Κουνήστε το κεφάλι σας.</p>

Ζώνες σταθερότητας

ΤΑΙΡΙΑΖΩ


ΤΙ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΤΕ

Σωστή εφαρμογή



Η μπάντα δεν ξεχωρίζει, ούτε αισθάνεται στριμωγμένη ενάντια στην κορυφογραμμή του αυτιού σας.

Πολύ μεγάλο

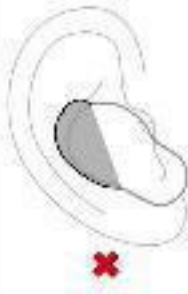

Η μπάντα ξεχωρίζει ή αισθάνεται στριμωγμένη κάτω από την κορυφογραμμή του αυτιού σας.

Πολύ μικρό:
σας.



Η ζώνη δεν φτάνει στην κορυφογραμμή του αυτιού


ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΈΝΑ ΆΛΛΟ ΜΈΓΕΘΟΣ

Φορέστε τα ακουστικά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εάν τα ακουστικά δεν αισθάνονται άνετα ή ασφαλή ή η ακύρωση θορύβου ή η ποιότητα ήχου δεν είναι η αναμενόμενη, δοκιμάστε άλλο μέγεθος ακουστικού ή ζώνη σταθερότητας.

Μπορεί να χρειαστεί να δοκιμάσετε και τα τρία μεγέθη ακουστικών ή λουριών ή να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό μέγεθος ακουστικού ή λουράκι για κάθε αυτί.

Άκρα ακουστικών

Τα ακουστικά διατίθενται σε μικρό, μεσαίο και μεγάλο.

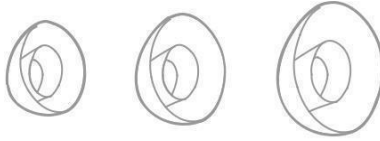

Τα μεσαία ακουστικά συνδέονται με τα ακουστικά. Εάν αισθάνονται πολύ μικρά, δοκιμάστε μεγάλα ακουστικά.

Εάν αισθάνονται πολύ μεγάλα, δοκιμάστε μικρά ακουστικά.

Ζώνες σταθερότητας


Οι ζώνες σταθερότητας σημειώνονται με μέγεθος **1** (μικρό), **2** (μεσαίο) ή **3** (μεγάλο) και ένα **R** (δεξιά) ή **L** (αριστερά).



Οι ζώνες μεγέθους 1 συνδέονται με τα ακουστικά. Εάν αισθάνονται πολύ μικρά, δοκιμάστε ζώνες μεγέθους 2.


ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

1. Κρατώντας το ακουστικό, πιέστε απαλά το ακουστικό και ξεφλουδίστε το μακριά από το ακουστικό.

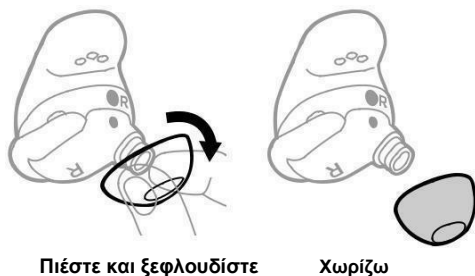

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε το σχίσιμο, ΜΗΝ τραβάτε την άκρη του ακουστικού.

2. Επιλέξτε ένα νέο μέγεθος ακουστικού (βλ. σελίδα 19).
3. Ευθυγραμμίστε το ακουστικό με το ακροφύσιο ακουστικών και πιέστε το άκρο του ακουστικού πάνω στο ακροφύσιο μέχρι να το αισθανθείτε να κουμπώνει με ασφάλεια στη θέση του και να το ακούσετε να κάνει κλικ.

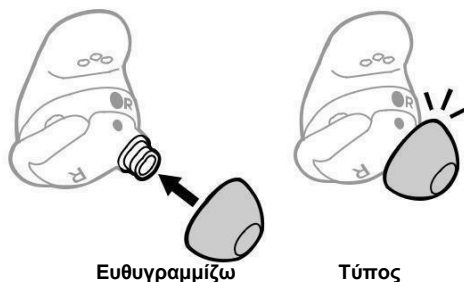

4. Επαναλάβετε τα βήματα 1 - 3 για το άλλο ακουστικό, όπως απαιτείται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό μέγεθος ακουστικού για κάθε αυτί.

5. Τοποθετήστε τα ακουστικά ψείρες (βλ. σελίδα 16).
6. Ελέγξτε την εφαρμογή (βλ. σελίδα 17).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:


- Εάν αλλάξετε το ακουστικό, ίσως χρειαστεί να αλλάξετε τη ζώνη σταθερότητας έτσι ώστε η ζώνη να στηρίζεται άνετα στην κορυφογραμμή του αυτιού σας (βλ. σελίδα 21).
- Για να δείτε βίντεο οδηγιών σχετικά με την αλλαγή των ακουστικών, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: support.bose.com/QCEii

- Εάν χρειάζεστε επιπλέον μεγέθη ακουστικών, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της Bose ή επισκεφθείτε: support.Bose.com/QCEij

ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ


1. Κρατώντας το ακουστικό, πιάστε απαλά τη σέσουλα της ζώνης σταθερότητας και ξεφλουδίστε τη ζώνη προς το μέρος σας, πάνω από την άκρη του ακουστικού και μακριά από το ακουστικό.

Σέσουλα ζώνης σταθερότητας

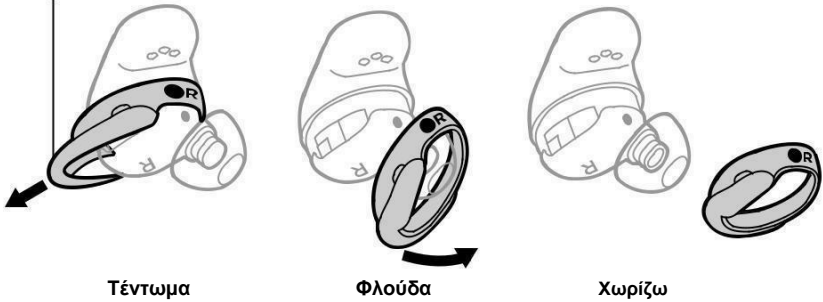

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε το σχίσιμο, ΜΗΝ τραβάτε το λεπτό μέρος του λουριού.

2. Επιλέξτε ένα νέο μέγεθος ζώνης (βλ. σελίδα 19).
3. Με τα σημάδια της ζώνης στραμμένα προς εσάς και τη σέσουλα της ζώνης στραμμένη μακριά από εσάς, ευθυγραμμίστε την κουκκίδα στη ζώνη με την γκρι κουκκίδα στο κάτω μέρος του ακουστικού.
4. Τεντώστε απαλά τη ζώνη πάνω από το ακουστικό, διασφαλίζοντας ότι οι κουκκίδες ευθυγραμμίζονται και ότι η οπή του μικροφώνου στη ζώνη βρίσκεται πάνω από το μικρόφωνο στο ακουστικό, ώστε το μικρόφωνο να μην είναι μπλοκαρισμένο.
5. Πιέστε προς τα κάτω μέχρι το λουράκι να χωρέσει καλά στη θέση του.

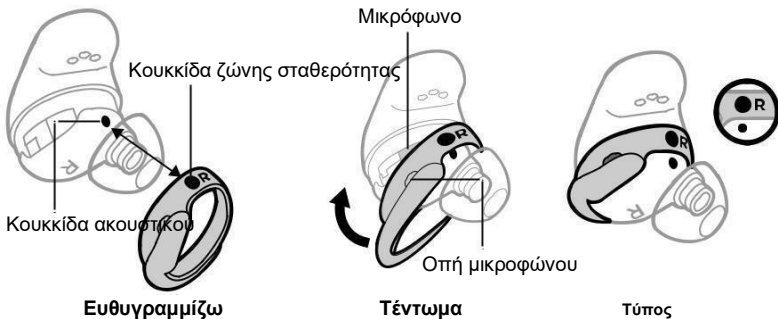

6. Επαναλάβετε τα βήματα 1 - 5 για το άλλο ακουστικό, όπως απαιτείται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε διαφορετική ζώνη μεγέθους για κάθε αυτί.

7. Τοποθετήστε τα ακουστικά ψείρες (βλ. σελίδα 16).

8. Ελέγξτε την εφαρμογή (βλ. σελίδα 17).


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Για να δείτε βίντεο οδηγιών σχετικά με την αλλαγή των συγκροτημάτων, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: support.bose.com/QCEii
- Εάν χρειάζεστε πρόσθετα μεγέθη ζώνης σταθερότητας, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της Bose ή επισκεφθείτε: support.bose.com/QCEii

ΕΝΕΡΓΟΠΟΪΗΣΗ

Ανοίξτε τη θήκη φόρτισης.


Τα ακουστικά ενεργοποιούνται. Η λυχνία κατάστασης των ακουστικών αναβοσβήνει με λευκό χρώμα και στη συνέχεια ανάβει ανάλογα με την κατάσταση φόρτισης (βλ. σελίδα 36). Η λυχνία κατάστασης της θήκης φόρτισης ανάβει ανάλογα με τη στάθμη της μπαταρίας (βλ. σελίδα 37).

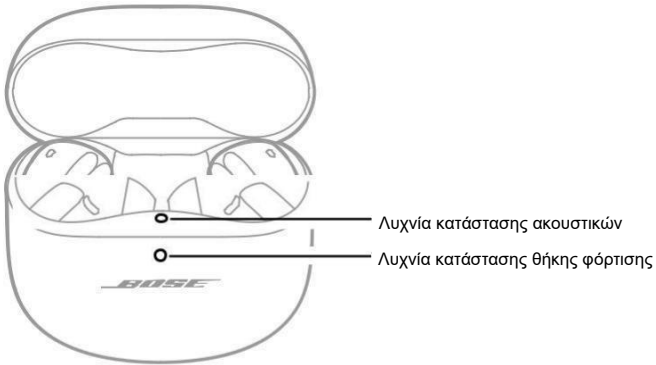

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν αφαιρείτε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης, κλείστε τη θήκη για να διατηρήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και να διατηρήσετε τη θήκη απαλλαγμένη από υπολείμματα.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

1. Τοποθετήστε και τα δύο ακουστικά στη θήκη φόρτισης.

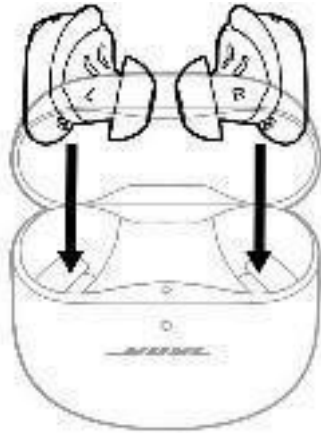

2. Κλείστε την υπόθεση.

Τα ακουστικά απενεργοποιούνται. Η λυχνία κατάστασης της θήκης φόρτισης ανάβει ανάλογα με τη στάθμη της μπαταρίας (βλ. σελίδα 37).



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ακουστικά αποσυνδέονται από τη συσκευή σας όταν τοποθετούνται στη θήκη.

ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ


Η αναμονή εξοικονομεί την μπαταρία των ακουστικών όταν ένα ακουστικό είναι εκτός θήκης και δεν χρησιμοποιείται. Το ακουστικό αλλάζει σε κατάσταση αναμονής όταν αφαιρείτε το ακουστικό από το αυτί σας για 10 λεπτά.

Για να ξυπνήσετε το ακουστικό, τοποθετήστε το ακουστικό στο αυτί σας.




Χρησιμοποιήστε τον έλεγχο αφής πατώντας ή σύροντας την επιφάνεια αφής οποιοδήποτε ακουστικού. Με τον έλεγχο αφής, μπορείτε να κάνετε αναπαραγωγή/παύση ήχου, να αλλάξετε την ένταση, να εκτελέσετε βασικές λειτουργίες κλήσης, να ρυθμίσετε την ακύρωση θορύβου και να χρησιμοποιήσετε μια συντόμευση (βλ. σελίδα 28).



ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΦΗΣ

Η επιφάνεια αφής βρίσκεται στην εξωτερική επιφάνεια και των δύο ακουστικών. Ελέγχει την αναπαραγωγή πολυμέσων, την ένταση, τις τηλεφωνικές κλήσεις, την ακύρωση θορύβου και τη συντόμευση.

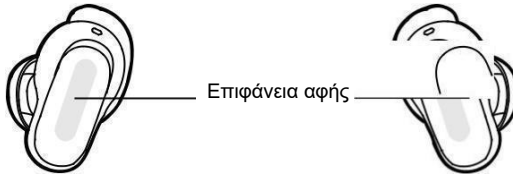

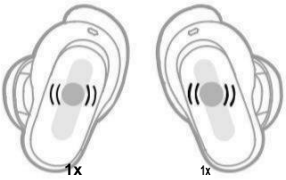


ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΈΝΤΑΣΗ ΉΧΟΥ

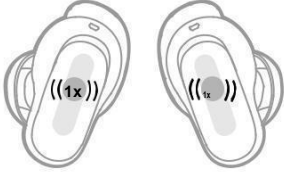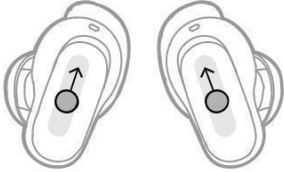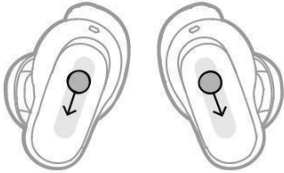ΈΛΕΓΧΟΣ	ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ
Αναπαραγωγή/Παύση	<p>Πατήστε ένα ακουστικό.</p> 
Αυξήστε την ένταση	<p>Σύρετε προς τα επάνω στο ένα ακουστικό.</p> 
Μειώστε την ένταση	<p>Σύρετε προς τα κάτω στο ένα ακουστικό.</p> 

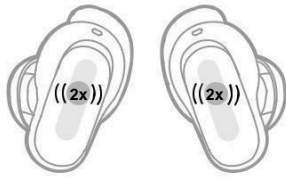ΈΛΕΓΧΟΣ	ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ
Μετάβαση στο επόμενο κομμάτι	<p>Πατήστε δύο φορές ένα ακουστικό.</p> 
Μετάβαση στο προηγούμενο κομμάτι ακουστικό.	<p>Πατήστε τρεις φορές ένα ακουστικό.</p> 

ΤΗΛΕΦΩΝΉΜΑΤΑ

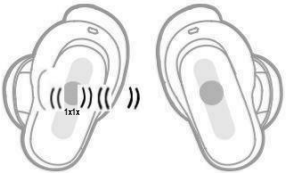
ΈΛΕΓΧΟΣ	ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ
Απάντηση κλήσης	<p>Πατήστε ένα ακουστικό.</p> 
Τερματισμός/απόρριψη κλήσης	<p>Πατήστε δύο φορές ένα ακουστικό.</p> 
Απαντήστε ένα δευτερόλεπτο εισερχόμενη κλήση και τοποθέτηση Η τρέχουσα κλήση σε αναμονή	<p>Πατήστε ένα ακουστικό.</p> 

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

Απόρριψη δεύτερης εισερχόμενης Καλέστε και παραμείνετε στην τρέχουσα κλήση

Πατήστε δύο φορές ένα ακουστικό.

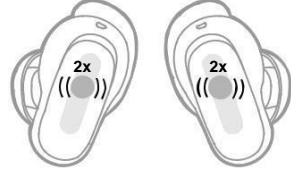**Ειδοποιήσεις κλήσεων**

Ένα φωνητικό μήνυμα ανακοινώνει τους εισερχόμενους καλούντες και την κατάσταση κλήσης.

Για να διακόψετε τις ειδοποιήσεις κλήσεων, απενεργοποιήστε τα φωνητικά μηνύματα χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose Music. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την επιλογή από το μενού Ρυθμίσεις.

ΑΚΎΡΩΣΗ ΘΟΡΎΒΟΥ

Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή της λειτουργίας ακύρωσης θορύβου, ανατρέξτε στη σελίδα 31.

ΦΩΝΗΤΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Μπορείτε να ορίσετε μια συντόμευση για πρόσβαση στον φωνητικό έλεγχο της κινητής συσκευής σας χρησιμοποιώντας τα ακουστικά. Το μικρόφωνο στα ακουστικά λειτουργεί ως επέκταση του μικροφώνου στην κινητή συσκευή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον φωνητικό έλεγχο της κινητής συσκευής χρησιμοποιώντας τα ακουστικά, πρέπει να οριστεί ως συντόμευση (βλ. σελίδα 28).

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ


Πρόσβαση σε κινητή συσκευή Φωνητικός έλεγχος

Αγγίξτε παρατεταμένα ένα ακουστικό ψείρες μέχρι να ακούσετε ένα τόνο. Απελευθερώστε και, στη συνέχεια, πείτε το αίτημά σας.



Διακοπή κινητής συσκευής Φωνητικός έλεγχος

Πατήστε ένα ακουστικό.

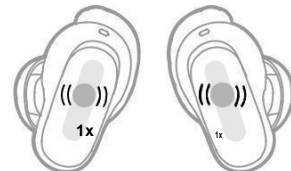

ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗ


Μια συντόμευση σας επιτρέπει να έχετε γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε μία από τις ακόλουθες λειτουργίες:

- Κυκλική εναλλαγή στις λειτουργίες ακύρωσης θορύβου
- Χρήση του φωνητικού ελέγχου της κινητής συσκευής σας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από προεπιλογή, η ποδηλασία μέσω των λειτουργιών ακύρωσης θορύβου είναι ενεργοποιημένη και στα δύο ακουστικά.

Χρησιμοποιήστε τη συντόμευση

Για να χρησιμοποιήσετε τη συντόμευση, αγγίξτε παρατεταμένα ένα ακουστικό.

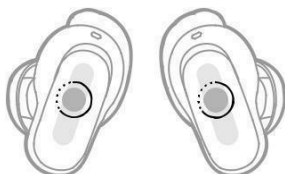

Αλλαγή ή απενεργοποίηση της συντόμευσης

Για να αλλάξετε ή να απενεργοποιήσετε μια συντόμευση ή για να αντιστοιχίσετε μια διαφορετική συντόμευση σε κάθε ακουστικό, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Bose Music. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την επιλογή από το μενού Ρυθμίσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν αντιστοιχίσετε διαφορετική συντόμευση σε κάθε ακουστικό, πρέπει να αγγίξετε παρατεταμένα το κατάλληλο ακουστικό. Εάν αφαιρέσετε ένα ακουστικό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο τη συντόμευση που έχει αντιστοιχιστεί στο ακουστικό στο αυτί σας.

Η Ανίχνευση στο αυτί χρησιμοποιεί αισθητήρες για να αναγνωρίζει πότε φοράτε και τα δύο ακουστικά ή μόνο ένα ακουστικό.

Μπορείτε να κάνετε αυτόματη αναπαραγωγή/παύση ήχου, να απαντήσετε σε τηλεφωνικές κλήσεις (εάν είναι ενεργοποιημένη) και να προσαρμόσετε την ακύρωση θορύβου εισάγοντας ή αφαιρώντας ένα ακουστικό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να διαχειριστείτε τις δυνατότητες ανίχνευσης στο αυτί, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Bose Music. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την επιλογή από το μενού Ρυθμίσεις.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉ/ΠΑΨΗ

Όταν αφαιρείτε ένα ακουστικό, ο ήχος διακόπτεται και στα δύο ακουστικά.

Για να συνεχίσετε τον ήχο, τοποθετήστε ξανά το ακουστικό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα μόνο ακουστικό, μπορείτε να πατήσετε το ακουστικό στο αυτί σας για να συνεχίσετε τον ήχο.

ΚΛΉΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

Μπορείτε να απαντήσετε σε τηλεφωνικές κλήσεις εισάγοντας ένα ακουστικό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Bose Music. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την επιλογή από το μενού Ρυθμίσεις.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Όταν αφαιρείτε ένα ακουστικό, η λειτουργία ακύρωσης θορύβου προσαρμόζεται στη λειτουργία επίγνωσης στο ακουστικό στο άλλο αυτί σας (βλ. σελίδα 30).

Όταν τοποθετήσετε ξανά το ακουστικό, το ακουστικό στο αυτί σας προσαρμόζεται στο προηγούμενο επίπεδο ακύρωσης θορύβου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα μόνο ακουστικό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συντόμευση για να μετακινηθείτε στις λειτουργίες ακύρωσης θορύβου και να επιλέξετε την κατάλληλη λειτουργία.

Η εξουδετέρωση θορύβου μειώνει τον ανεπιθύμητο θόρυβο, παρέχοντας σαφέστερη και πιο ρεαλιστική απόδοση ήχου. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε δύο προδιαμορφωμένες λειτουργίες ακύρωσης θορύβου, Αθόρυβη λειτουργία και Επίγνωση, ή να δημιουργήσετε έως και δύο δικές σας προσαρμοσμένες λειτουργίες.

Η αθόρυβη λειτουργία σας επιτρέπει να αποκλείσετε περισπασμούς χρησιμοποιώντας το υψηλότερο επίπεδο ακύρωσης θορύβου.

Η λειτουργία επίγνωσης παρέχει πλήρη διαφάνεια και σας επιτρέπει να ακούτε το περιβάλλον σας ενώ απολαμβάνετε τον ήχο σας.

Η λειτουργία επίγνωσης περιλαμβάνει επίσης τεχνολογία ActiveSense™ για τη μείωση ξαφνικών ή δυνατών θορύβων.

Επιλέξτε τη λειτουργία ακύρωσης θορύβου με βάση τις προτιμήσεις ακρόασης και το περιβάλλον σας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ

ΜΟΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ήσυχος	Ακύρωση θορύβου παγκόσμιας κλάσης με ήχο βελτιστοποιημένο για Bose.
Ενήμερος	Ακούστε το περιβάλλον σας ενώ απολαμβάνετε τον ήχο σας.
Συνήθεια	<p>Προσαρμοσμένη ακύρωση θορύβου (μεταξύ πλήρους ακύρωσης θορύβου και πλήρους διαφάνεια) με βάση τις προτιμήσεις ακρόασης και το περιβάλλον.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να δημιουργήσετε έως δύο προσαρμοσμένες λειτουργίες. Για να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένη λειτουργία, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Bose Music. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση Αυτή η επιλογή από την κύρια οθόνη.</p>

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από προεπιλογή, τα ακουστικά ενεργοποιούνται σε αθόρυβη λειτουργία. Για να ρυθμίσετε τα ακουστικά να ενεργοποιούνται με την τελευταία λειτουργία που χρησιμοποιήθηκε, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Bose Music. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την επιλογή, πατήστε Λειτουργίες στην κύρια οθόνη.

Λειτουργία επίγνωσης με το ActiveSense™

Η δυναμική ακύρωση θορύβου της λειτουργίας επίγνωσης με τεχνολογία ActiveSense™ σας επιτρέπει να ακούτε το περιβάλλον σας, μειώνοντας παράλληλα τον ανεπιθύμητο θόρυβο.


Η λειτουργία επίγνωσης με το ActiveSense™ επιτρέπει στα ακουστικά ψείρες να ενεργοποιούν αυτόματα την ακύρωση θορύβου όταν εμφανίζονται ξαφνικοί ή δυνατοί θόρυβοι κοντά σας, ώστε να μπορείτε να διατηρείτε την επίγνωση χωρίς διαλείποντες θορύβους να διακόπτουν τον ήχο σας. Μόλις σταματήσει ο θόρυβος, η ακύρωση θορύβου απενεργοποιείται ξανά αυτόματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να απενεργοποιήσετε το ActiveSense™, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Bose Music. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την επιλογή, πατήστε Λειτουργίες στην κύρια οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε Επίγνωση.

ΑΛΛΑΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ

Για κυκλική εναλλαγή στις λειτουργίες ακύρωσης θορύβου, αγγίξτε παρατεταμένα ένα ακουστικό.

Ένα φωνητικό μήνυμα ανακοινώνει την επιλεγμένη λειτουργία ακύρωσης θορύβου.

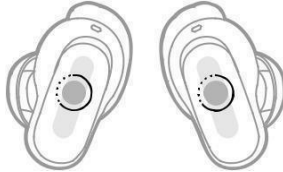

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αλλάξετε τη λειτουργία ακύρωσης θορύβου χρησιμοποιώντας τα ακουστικά, πρέπει να οριστεί ως συντόμευση (βλ. σελίδα 28).

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη λειτουργία ακύρωσης θορύβου χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose Music. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την επιλογή από την κύρια οθόνη.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΛΗΣΗΣ

Όταν λαμβάνετε μια κλήση, τα ακουστικά παραμένουν στην τρέχουσα λειτουργία ακύρωσης θορύβου και ενεργοποιείται η λειτουργία Self Voice. Το Self Voice σας βοηθά να ακούσετε τον εαυτό σας να μιλάει πιο φυσικά.

Για να προσαρμόσετε τη λειτουργία ακύρωσης θορύβου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, αγγίξτε παρατεταμένα ένα ακουστικό.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Η αυτόματη διαφάνεια απενεργοποιείται κατά τη διάρκεια μιας κλήσης (βλ. σελίδα 29).
- Για να προσαρμόσετε το Self Voice, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Bose Music. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την επιλογή από το μενού Ρυθμίσεις.

ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΤΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο την ακύρωση θορύβου, χωρίς ήχο ή διακοπές από τηλεφωνικές κλήσεις.

1. Κάντε ένα από τα εξής:


- Εάν φοράτε τα ακουστικά, αποσυνδέστε την κινητή συσκευή σας (βλ. σελίδα 39).
- Εάν τα ακουστικά βρίσκονται στη θήκη φόρτισης, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στην κινητή συσκευή σας και, στη συνέχεια, αφαιρέστε τα ακουστικά από τη θήκη.

2. Αγγίξτε παρατεταμένα ένα ακουστικό για να αλλάξετε τη λειτουργία ακύρωσης θορύβου (ανατρέξτε στην ενότητα «Αλλαγή λειτουργίας ακύρωσης θορύβου»).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να επανασυνδέσετε την κινητή συσκευή σας, επιλέξτε τα ακουστικά από τη *λίστα Bluetooth* στη συσκευή σας.

ΦΟΡΤΙΣΤΕ ΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ

1. Ευθυγραμμίστε τις επαφές φόρτισης στο αριστερό ακουστικό με τις ακίδες φόρτισης στην αριστερή πλευρά της θήκης φόρτισης.

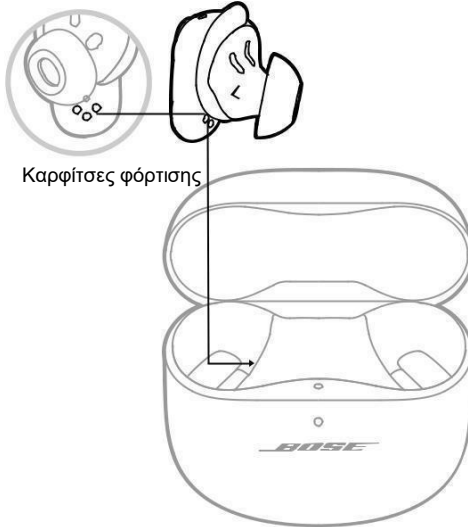

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν από τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά βρίσκονται σε θερμοκρασία δωματίου, μεταξύ 46 ° F (8 ° C) και 102 ° F (39 ° C).

2. Τοποθετήστε το ακουστικό στη θήκη μέχρι να ασφαλίσει μαγνητικά στη θέση του.

Η λυχνία κατάστασης των ακουστικών αναβοσβήνει με λευκό χρώμα και στη συνέχεια ανάβει ανάλογα με την κατάσταση φόρτισης (βλ. σελίδα 36).




3. Επαναλάβετε τα βήματα 1 - 2 για το δεξί ακουστικό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ακουστικά φορτίζουν εάν η θήκη είναι ανοιχτή ή κλειστή.

ΦΟΡΤΙΣΤΕ ΤΗ ΘΗΚΗ ΦΌΡΤΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν μόνο με τροφοδοτικό LPS εγκεκριμένο από την εταιρεία που πληροί τις τοπικές κανονιστικές απαιτήσεις (π.χ. UL, CSA, VDE, CCC).

1. Συνδέστε το μικρό άκρο του καλωδίου USB στη θύρα USB-C® στο κάτω μέρος της θήκης φόρτισης.

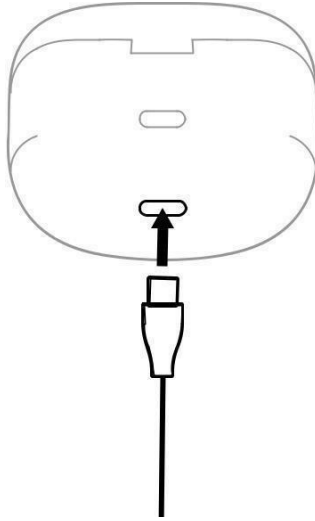

2. Συνδέστε το άλλο άκρο σε φορτιστή τοίχου USB-A (δεν παρέχεται) ή υπολογιστή. Η λυχνία κατάστασης της θήκης φόρτισης ανάβει συμπαγές πορτοκαλί χρώμα (βλ. σελίδα 37).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν από τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι η θήκη είναι σε θερμοκρασία δωματίου, μεταξύ 46 ° F (8 ° C) και 102 ° F (39 ° C).

ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΗ ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Κατά τη χρήση των ακουστικών

- Όταν αφαιρείτε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης και τα τοποθετείτε στα αυτιά σας, ένα φωνητικό μήνυμα ανακοινώνει τη στάθμη της μπαταρίας των ακουστικών.
- Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Bose Music. Η στάθμη της μπαταρίας των ακουστικών εμφανίζεται στην κύρια οθόνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το ένα ακουστικό έχει χαμηλότερο επίπεδο μπαταρίας από το άλλο, η φωνητική προτροπή ανακοινώνει το χαμηλότερο επίπεδο μπαταρίας. Εάν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, θα ακούσετε "Η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, φορτίστε τώρα".

Κατά τη φόρτιση των ακουστικών

Όταν τοποθετείτε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης, η λυχνία κατάστασης των ακουστικών αναβοσβήνει με λευκό χρώμα και, στη συνέχεια, ανάβει ανάλογα με την κατάσταση φόρτισης (βλ. σελίδα 36).




ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το ένα ακουστικό έχει χαμηλότερο επίπεδο μπαταρίας από το άλλο, η λυχνία κατάστασης των ακουστικών αντικατοπτρίζει το χαμηλότερο επίπεδο μπαταρίας.

ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΗ ΣΤΑΘΜΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΘΗΚΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

Ανοίξτε τη θήκη φόρτισης.

Η λυχνία κατάστασης της θήκης φόρτισης ανάβει ανάλογα με τη στάθμη της μπαταρίας (βλ. σελίδα 37).

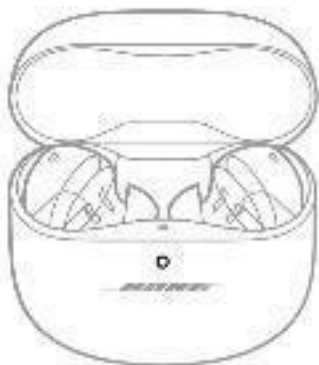

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ


ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
Ακουστικά	1 ώρα
Θήκη φόρτισης	Έως 3 ώρες

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Όταν η στάθμη της μπαταρίας των ακουστικών είναι χαμηλή, φόρτιση 20 λεπτών με τη θήκη κλειστή Τροφοδοτεί τα ακουστικά για έως και 2 ώρες.
- Μια πλήρης φόρτιση τροφοδοτεί τα ακουστικά για έως και 6 ώρες. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας διαφέρει ανάλογα με τη χρήση.
- Όταν η θήκη είναι πλήρως φορτισμένη, μπορείτε να φορτίσετε πλήρως τα ακουστικά έως και 3 φορές.
- Όταν τα ακουστικά βρίσκονται μέσα στη θήκη, ο χρόνος φόρτισης της θήκης ποικίλλει.

ΛΥΧΝΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Η λυχνία κατάστασης ακουστικών βρίσκεται στην εσωτερική επιφάνεια της θήκης φόρτισης.

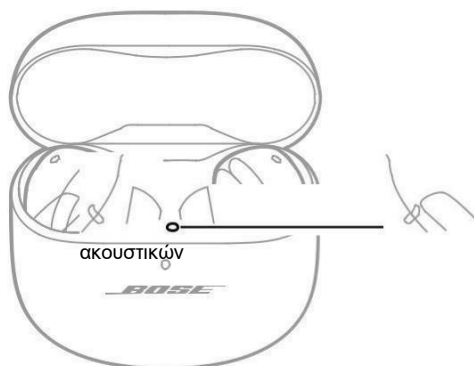

Λυχνία κατάστασης

Κατάσταση Bluetooth

Εμφανίζει το
Bluetooth

κατάσταση σύνδεσης σε κινητές συσκευές.

ΕΛΑΦΡΙΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Αναβοσβήνει αργά μπλε	Έτοιμο για σύνδεση
Συμπαγές μπλε (5 δευτερόλεπτα)	Συνεχόμενος
Αναβοσβήνει λευκό 2 φορές	Η λίστα συσκευών εκκαθαρίστηκε

Μπαταρία, ενημέρωση και κατάσταση σφάλματος

Εμφανίζει την μπαταρία, την ενημέρωση και την κατάσταση σφάλματος των ακουστικών.

ΕΛΑΦΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Αναβοσβήνει λευκό και, στη συνέχεια, ανάβει συμπαγές λευκό (5 δευτερόλεπτα)	Πλήρως φορτισμένο
Αναβοσβήνει λευκό και μετά ανάβει συμπαγές κεχριμπαρένιο (5 δευτερόλεπτα)	Φόρτισης
Αναβοσβήνει λευκό 2 φορές, αναβοσβήνει αργά μπλε και απενεργοποιείται	Η επανεκκίνηση ολοκληρώθηκε

**Αναβοσβήνει λευκό 3 φορές
(επαναλαμβανόμενο)**


Ενημέρωση λογισμικού

**Αναβοσβήνει κεχριμπαρένιο και
λευκό**

Σφάλμα – επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση
πελατών της Bose

ΦΩΤΕΙΝΉ ΈΝΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΗΚΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

Η λυχνία κατάστασης της θήκης φόρτισης βρίσκεται στο μπροστινό μέρος της θήκης φόρτισης.

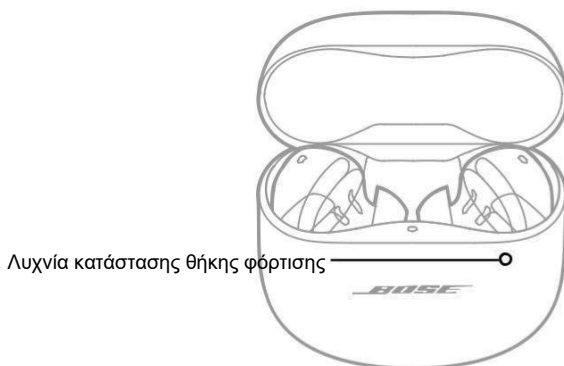

Λυχνία κατάστασης θήκης φόρτισης

Μπαταρία, ενημέρωση και κατάσταση σφάλματος

Εμφανίζει την κατάσταση μπαταρίας, ενημέρωσης και σφάλματος της θήκης φόρτισης.

ΕΛΑΦΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Συμπαγές λευκό	Πλήρως φορτισμένο (100%) και συνδεδεμένο στην πρίζα
Συμπαγές λευκό (5 δευτερόλεπτα)	Χρέωση (34% – 99%)
Συμπαγές κεχριμπάρι (5 δευτερόλεπτα)	Χαμηλή φόρτιση (10% – 33%)
Αναβοσβήνει κεχριμπαρένιο 2 φορές	Ανάγκη φόρτισης (λιγότερο από 10%)
Μασίφ κεχριμπάρι	Φόρτισης
Αναβοσβήνει λευκό 3 φορές (επαναλαμβανόμενο)	Ενημέρωση λογισμικού
Αναβοσβήνει κεχριμπαρένιο και λευκό	Σφάλμα – επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της Bose

Μπορείτε να διαχειριστείτε τις συνδέσεις Bluetooth χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose Music ή το *μενού Bluetooth* στην κινητή συσκευή σας.

ΣΥΝΔΕΘΕΪΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ BOSE MUSIC


Για να συνδέσετε τα ακουστικά και να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις Bluetooth χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose Music, ανατρέξτε στη σελίδα 14.

ΣΥΝΔΕΘΕΪΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΝΟΥ BLUETOOTH ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και έξι συσκευές στη λίστα συσκευών ακουστικών. Μπορείτε να συνδέσετε και να αναπαράγετε ήχο μόνο από μία συσκευή κάθε φορά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την καλύτερη δυνατή εμπειρία, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Bose Music για να ρυθμίσετε και να συνδέσετε την κινητή συσκευή σας (βλ. σελίδα 14).

1. Με τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης και τη θήκη ανοιχτή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί στο πίσω μέρος της θήκης έως ότου η λυχνία κατάστασης των ακουστικών αναβοσβήνει αργά με μπλε χρώμα. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** **Βεβαιωθείτε ότι και τα δύο ακουστικά βρίσκονται στη θήκη και ότι η θήκη είναι ανοιχτή.**

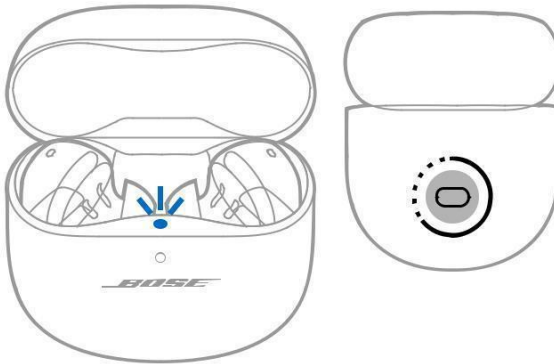

2. Στη συσκευή σας, ενεργοποιήστε τη *λειτουργία Bluetooth*.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η δυνατότητα *Bluetooth* βρίσκεται συνήθως στο μενού Ρυθμίσεις (Settings).

3. Επιλέξτε τα ακουστικά από τη λίστα συσκευών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αναζητήστε το όνομα που εισαγάγατε για τα ακουστικά σας στην εφαρμογή Bose Music. Εάν δεν ονομάσατε τα ακουστικά σας, εμφανίζεται το προεπιλεγμένο όνομα.



Το όνομα των ακουστικών εμφανίζεται στη λίστα κινητών συσκευών. Η λυχνία κατάστασης των ακουστικών ανάβει σταθερά μπλε (βλ. σελίδα 36).

ΑΠΟΣΎΝΔΕΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Bose Music ή τις *ρυθμίσεις Bluetooth* για να αποσυνδέσετε τη συσκευή σας. Η απενεργοποίηση της *λειτουργίας Bluetooth* στη συσκευή σας αποσυνδέει τα ακουστικά και όλες τις άλλες συσκευές.

ΕΠΑΝΑΣΎΝΔΕΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Όταν τα ακουστικά αφαιρεθούν από τη θήκη, προσπαθούν να συνδεθούν με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή.

Για να συνδεθείτε σε μια διαφορετική συσκευή που είχατε συνδέσει προηγουμένως, χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις Bluetooth της συσκευής για να συνδεθείτε στα ακουστικά.


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Η συσκευή πρέπει να βρίσκεται εντός εμβέλειας (30 πόδια ή 9 μέτρα) και να είναι ενεργοποιημένη.
- Βεβαιωθείτε ότι η *λειτουργία Bluetooth* είναι ενεργοποιημένη στην κινητή συσκευή σας.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

1. Με τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης και τη θήκη ανοιχτή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί στο πίσω μέρος της θήκης για 15 δευτερόλεπτα έως ότου η λυχνία κατάστασης των ακουστικών αναβοσβήνει με λευκό χρώμα 2 φορές και, στη συνέχεια, αναβοσβήνει αργά μπλε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι και τα δύο ακουστικά βρίσκονται στη θήκη και ότι η θήκη είναι ανοιχτή.

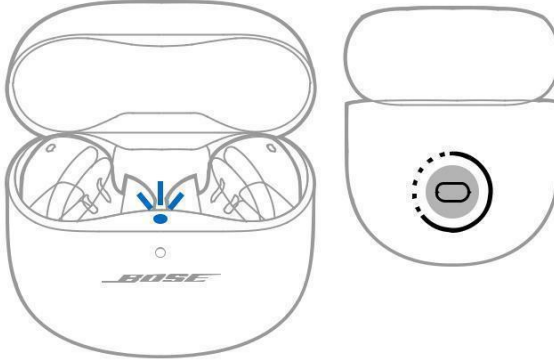

2. Διαγράψτε τα ακουστικά από τη *λίστα Bluetooth* στη συσκευή σας.

Όλες οι συσκευές έχουν διαγραφεί και τα ακουστικά είναι έτοιμα για σύνδεση (βλ. σελίδα 14).

ΑΠΟΘΗΚΕΎΣΤΕ ΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ

Όταν δεν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά, αποθηκεύστε τα στη θήκη φόρτισης. Κλείστε τη θήκη φόρτισης για να διατηρήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και να διατηρήσετε τη θήκη φόρτισης απαλλαγμένη από υπολείμματα.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΗΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ	ΔΙΑΔΙΚΑΣΪΑ
Άκρα ακουστικών και ζώνες σταθερότητας	Αφαιρέστε τα ακουστικά και τα λουράκια από τα ακουστικά και πλύνετε τους με ήπιο απορρυπαντικό και νερό. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι έχετε ξεπλύνει καλά και στεγνώσει τα ακουστικά και ζώνες πριν τις επανασυνδέσετε στα ακουστικά.
Ακροφύσια ακουστικών	Σκουπίστε μόνο με στεγνό, μαλακό βαμβάκι ή ισοδύναμο. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ποτέ μην τοποθετείτε κανένα εργαλείο καθαρισμού στο ακροφύσιο.
Επαφές φόρτισης (στα ακουστικά)	Για να αποφύγετε τη διάβρωση, σκουπίστε με ένα στεγνό, μαλακό βαμβάκι ή ισοδύναμο.
Θήκη φόρτισης	Σκουπίστε μόνο με στεγνό, μαλακό βαμβάκι ή ισοδύναμο.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Μπορείτε να παραγγείλετε ανταλλακτικά και αξεσουάρ μέσω της εξυπηρέτησης πελατών της Bose. Επισκεφθείτε: support.Bose.com/QCEii

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Τα ακουστικά καλύπτονται από περιορισμένη εγγύηση. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο worldwide.Bose.com/Warranty για λεπτομέρειες σχετικά με την περιορισμένη εγγύηση.

Για να δηλώσετε το προϊόν σας, επισκεφθείτε worldwide.Bose.com/ProductRegistration για οδηγίες. Η αποτυχία εγγραφής δεν θα επηρεάσει τα δικαιώματα περιορισμένης εγγύησης.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ

Τα ακουστικά αρχίζουν να ενημερώνονται αυτόματα όταν συνδέονται στην εφαρμογή Bose Music και υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση. Ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής.


ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΤΗ ΘΗΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

Ενημερώστε τη θήκη φόρτισης χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο ενημέρωσης Bose. Στον υπολογιστή σας, επισκεφθείτε: btu.Bose.com και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Αφαιρέστε τη ζώνη σταθερότητας από το ακουστικό (βλ. σελίδα 21).


Ο κωδικός ημερομηνίας βρίσκεται στο ακουστικό στην ευρεία περιοχή κοντά στο μικρόφωνο.

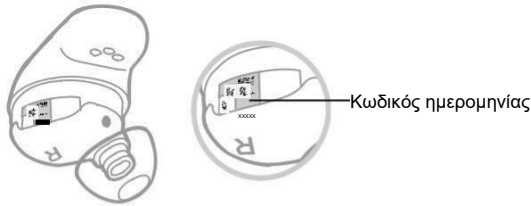

ΔΕΪΤΕ ΤΟΝ ΣΕΙΡΙΑΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ ΘΗΚΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

Αφαιρέστε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης.

Ο σειριακός αριθμός της θήκης φόρτισης βρίσκεται κάτω από τη λυχνία κατάστασης ακουστικών μέσα στο φρεάτιο των ακουστικών.

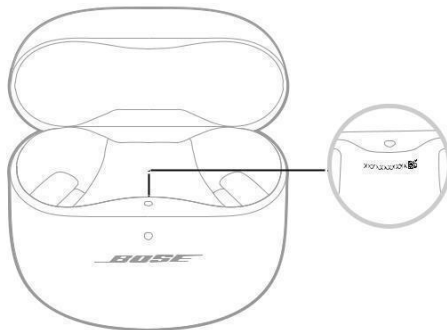

ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΠΡΩΤΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τα ακουστικά, δοκιμάστε πρώτα αυτές τις λύσεις:

- Φορτίστε τα ακουστικά και τη θήκη φόρτισης (βλ. σελίδα 32).
- Ενεργοποιήστε τα ακουστικά (βλ. σελίδα 23).
- Ελέγξτε τη λυχνία κατάστασης των ακουστικών (βλ. σελίδα 36) και τη λυχνία κατάστασης της θήκης φόρτισης (βλ. σελίδα 37).
- Βεβαιωθείτε ότι η κινητή συσκευή σας υποστηρίζει *συνδέσεις Bluetooth* (βλ. σελίδα 38).
- Κατεβάστε την εφαρμογή Bose Music και εκτελέστε τις διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού (βλ. σελίδα 14).
- Μετακινήστε την κινητή συσκευή σας πιο κοντά στα ακουστικά (30 πόδια ή 9 μέτρα) και μακριά από παρεμβολές ή εμπόδια.
- Αυξήστε την ένταση ήχου στα ακουστικά, την κινητή συσκευή σας και την εφαρμογή μουσικής.
- Συνδέστε μια άλλη κινητή συσκευή (βλ. σελίδα 14).

ΆΛΛΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Εάν δεν μπορούσατε να επιλύσετε το πρόβλημά σας, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για να προσδιορίσετε τα συμπτώματα και τις λύσεις σε συνηθισμένα προβλήματα. Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημά σας, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της Bose.

Επισκεφθείτε: worldwide.Bose.com/contact

ΣΥΜΠΤΩΜΑ

ΛΥΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά δεν βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής. Για να ζητηήσετε τα ακουστικά, τοποθετήστε τα ακουστικά στα αυτιά σας. Τοποθετήστε και τα δύο ακουστικά στη θήκη φόρτισης μέχρι να

Τα ακουστικά δεν ενεργοποιούνται

Ασφαλίστε μαγνητικά στη

θέση του. Κλείστε και ανοίξτε ξανά την υπόθεση. Η λυχνία κατάστασης των ακουστικών αναβοσβήνει με λευκό χρώμα και, στη συνέχεια, εμφανίζεται κατάσταση φόρτισης (βλ. σελίδα 36).

Εάν τα ακουστικά έχουν εκτεθεί σε υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασίες, αφήστε τα ακουστικά να επιστρέψουν σε θερμοκρασία δωματίου.

ΣΥΜΠΤΩΜΑ	ΛΥΣΗ
<p>Τα ακουστικά ψείρες δεν συνδέονται με κινητή συσκευή</p>	<p>Στη συσκευή σας:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε τη <i>δυνατότητα Bluetooth</i>. • Διαγράψτε τα ακουστικά από τη <i>λίστα Bluetooth</i> στη συσκευή σας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν διπλότυπων καταχωρίσεων με την ένδειξη LE (Low Energy). Συνδεθείτε ξανά (βλ. σελίδα 14). <p>Τοποθετήστε και τα δύο ακουστικά στη θήκη φόρτισης μέχρι να ασφαλισουν μαγνητικά στη θέση τους. Κλείστε και ανοίξτε ξανά την υπόθεση. Η λυχνία κατάστασης των ακουστικών αναβοσβήνει με λευκό χρώμα και, στη συνέχεια, εμφανίζει την κατάσταση φόρτισης (βλ. σελίδα 36). Συνδεθείτε ξανά (βλ. σελίδα 14).</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι και τα δύο ακουστικά βρίσκονται καλά στη θήκη φόρτισης (βλ. σελίδα 32).</p> <p>Διαγράψτε τη λίστα συσκευών ακουστικών (βλ. σελίδα 40). Συνδεθείτε ξανά (βλ. σελίδα 14).</p>
<p>Τα ακουστικά ψείρες δεν αποκρίνονται κατά τη ρύθμιση της εφαρμογής</p>	<p>Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: support.Bose.com/QCEii για να δείτε βίντεο οδηγιών.</p> <p>Επανεκκινήστε τα ακουστικά και τη θήκη φόρτισης (βλ. σελίδα 51).</p> <p>Απεγκαταστήστε την εφαρμογή Bose Music στην κινητή συσκευή σας. Επανεγκαταστήστε την εφαρμογή (βλ. σελίδα 14).</p>
<p>Η εφαρμογή Bose Music δεν μπορεί να βρει ακουστικά</p>	<p>Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Bose Music για ρύθμιση (βλ. σελίδα 14).</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι έχετε παραχωρήσει στην εφαρμογή Bose Music πρόσβαση σε συνδέσεις Bluetooth στο μενού ρυθμίσεων της κινητής συσκευής σας.</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι η <i>λειτουργία Bluetooth</i> είναι ενεργοποιημένη στο μενού Ρυθμίσεις της κινητής συσκευής σας.</p> <p>Απεγκαταστήστε την εφαρμογή Bose Music στην κινητή συσκευή σας. Επανεγκαταστήστε την εφαρμογή (βλ. σελίδα 14).</p>
<p>Η εφαρμογή Bose Music δεν μπορεί να βρει ακουστικά</p>	<p>Βεβαιωθείτε ότι έχετε παραχωρήσει στην εφαρμογή Bose Music πρόσβαση σε συνδέσεις Bluetooth στο μενού ρυθμίσεων της κινητής συσκευής σας.</p> <p>Με τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης και τη θήκη ανοιχτή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί στο πίσω μέρος της θήκης έως ότου η λυχνία κατάστασης των ακουστικών αναβοσβήνει αργά με μπλε χρώμα.</p> <p>Τοποθετήστε και τα δύο ακουστικά στη θήκη φόρτισης μέχρι να</p>

Ασφαλίστε
μαγνητικά στη θέση
του. Κλείστε και
ανοίξτε ξανά την
υπόθεση. Η λυχνία

**Η εφαρμογή Bose Music
δεν λειτουργεί σε κινητή
συσκευή**

κατάστασης των ακουστικών αναβοσβήνει με λευκό χρώμα
και, στη συνέχεια, εμφανίζει την κατάσταση φόρτισης (βλ.
σελίδα 36). Αφαιρέστε τα ακουστικά.

Βεβαιωθείτε ότι η κινητή συσκευή σας είναι συμβατή με το
Bose Music και πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις
συστήματος. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε
στο κατάστημα εφαρμογών της κινητής συσκευής σας.

Απεγκαταστήστε την εφαρμογή Bose Music στην κινητή
συσκευή σας. Επανεγκαταστήστε την εφαρμογή (βλ.
σελίδα 14).

ΣΥΜΠΤΩΜΑ	ΛΥΣΗ
<p>Τα ακουστικά δεν είναι άνετα στο κανάλι του αυτιού</p>	<p>Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό δεν ακουμπά πολύ βαθιά στο κανάλι του αυτιού σας (βλ. σελίδα 17).</p> <p>Δοκιμάστε ένα μεγαλύτερο ακουστικό. Εάν αυτό δεν βοηθήσει, δοκιμάστε ένα μικρότερο ακουστικό (βλ. σελίδα 20).</p> <p>Δοκιμάστε μια μικρότερη ζώνη σταθερότητας (βλ. σελίδα 21). Ελέγξτε την εφαρμογή του ακουστικού χρησιμοποιώντας έναν καθρέφτη (βλ. σελίδα 17).</p> <p>Ελέγξτε την εφαρμογή των ακουστικών χρησιμοποιώντας το EarTip Fit Test στην εφαρμογή Bose Music. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την επιλογή από το μενού Ρυθμίσεις.</p>
<p>Η ζώνη σταθερότητας δεν είναι άνετη στην κορυφογραμμή του αυτιού</p>	<p>Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της Bose ή επισκεφθείτε support.Bose.com/QCEii για επιπλέον μέγεθος ακουστικών και ζώνες σταθερότητας ή για να δείτε βίντεο οδηγιών.</p> <p>Δοκιμάστε μια μικρότερη ζώνη σταθερότητας (βλ. σελίδα 21). Εάν χρησιμοποιείτε ήδη τη μικρότερη ζώνη σταθερότητας, δοκιμάστε ένα μικρότερο άκρο ακουστικού (βλ. σελίδα 20).</p> <p>Ελέγξτε την εφαρμογή του ακουστικού χρησιμοποιώντας έναν καθρέφτη (βλ. σελίδα 17).</p>
<p>Τα ακουστικά ψείρες δεν είναι ασφαλή</p>	<p>Ελέγξτε την εφαρμογή των ακουστικών χρησιμοποιώντας το EarTip Fit Test στην εφαρμογή Bose Music. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την επιλογή από το μενού Ρυθμίσεις.</p> <p>Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της Bose ή επισκεφθείτε support.Bose.com/QCEii για επιπλέον μέγεθος ακουστικών και ζώνες σταθερότητας ή για να δείτε βίντεο οδηγιών.</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό ακουμπά απαλά στο άνοιγμα του ακουστικού πόρο (βλ. σελίδα 16). Δοκιμάστε μια μεγαλύτερη ζώνη σταθερότητας (βλ. σελίδα 21).</p> <p>Δοκιμάστε ένα μεγαλύτερο ακουστικό (βλ. σελίδα 20). Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της Bose ή επισκεφθείτε support.Bose.com/QCEii για ακουστικά <u>πρόσθετου μεγέθους και ζώνες σταθερότητας</u> ή για να δείτε βίντεο οδηγιών.</p>
<p>Τα ακουστικά πέφτουν</p>	<p>Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι καλά στερεωμένα στα ακουστικά (βλ. σελ. 20).</p>

**Οι ζώνες σταθερότητας
πέφτουν**

Βεβαιωθείτε ότι οι ζώνες είναι καλά στερεωμένες στα
ακουστικά.

(βλ. σελ. 20).

Βεβαιωθείτε ότι οι ζώνες είναι σωστά τοποθετημένες στα
ακουστικά

(βλ. σελ. 21).

ΣΥΜΠΤΩΜΑ	ΛΥΣΗ
<p>Διακοπόμενη σύνδεση Bluetooth</p>	<p>Διαγράψτε τη λίστα συσκευών ακουστικών (βλ. σελίδα 40). Συνδεθείτε ξανά (βλ. σελίδα 14).</p> <p>Μετακινήστε την κινητή συσκευή πιο κοντά στα ακουστικά. Επανεκκινήστε τα ακουστικά και τη θήκη φόρτισης (βλ. σελίδα 51).</p>
<p>Χωρίς ήχο</p>	<p>Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τα σωστά μεγέθη ακουστικών και ζωνών για κάθε αυτί (βλ. σελίδα 19).</p> <p>Ελέγξτε την εφαρμογή του ακουστικού χρησιμοποιώντας έναν καθρέφτη (βλ. σελίδα 17).</p> <p>Ελέγξτε την εφαρμογή των ακουστικών χρησιμοποιώντας το EarTip Fit Test στο Εφαρμογή Bose Music. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την επιλογή από το Μενού ρυθμίσεων.</p> <p>Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: support.bose.com/QCEii για να δείτε <u>βίντεο οδηγιών</u>.</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι η ένταση του ήχου έχει αυξηθεί (βλ. σελίδα 25).</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι και τα δύο άκρα ακουστικών εφαρμόζουν με ασφάλεια στο αυτί σας και ότι δεν περιστρέφονται πολύ πίσω (βλ. σελίδα 16).</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι το κεφάλι σας είναι όρθιο όταν εισάγετε τα ακουστικά.</p> <p>Πατήστε play στην κινητή συσκευή σας για να βεβαιωθείτε ότι ο ήχος παίζει.</p> <p>Αναπαραγωγή ήχου από διαφορετική εφαρμογή ή υπηρεσία μουσικής.</p> <p>Αναπαραγωγή ήχου από περιεχόμενο που είναι αποθηκευμένο απευθείας στη συσκευή σας.</p> <p>Επανεκκινήστε την κινητή συσκευή σας.</p> <p>Απενεργοποιήστε τις λειτουργίες ανίχνευσης στο αυτί χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose Music (βλ. σελ. 29).</p>
<p>Δεν υπάρχει ήχος από ένα ακουστικό</p>	<p>Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τα σωστά μεγέθη ακουστικών και λουριών για κάθε αυτί (βλ. σελίδα 19).</p> <p>Ελέγξτε την εφαρμογή του ακουστικού χρησιμοποιώντας έναν καθρέφτη (βλ. σελίδα 17).</p> <p>Ελέγξτε την εφαρμογή των ακουστικών χρησιμοποιώντας το EarTip Fit Test στο Εφαρμογή Bose Music. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την επιλογή από το Μενού ρυθμίσεων.</p> <p>Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: support.bose.com/QCEii για να δείτε <u>βίντεο οδηγιών</u>.</p>
<p>Δεν υπάρχει ήχος από ένα ακουστικό</p>	<p>Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό στην εφαρμογή Bose Music είναι ενημερωμένο (βλ. σελ. 42).</p>

Βεβαιωθείτε ότι και τα δύο άκρα ακουστικών εφαρμόζουν με ασφάλεια στο αυτί σας και ότι δεν περιστρέφονται πολύ πίσω (βλ. σελίδα 16). Βεβαιωθείτε ότι το κεφάλι σας είναι όρθιο όταν εισάγετε τα ακουστικά. Τοποθετήστε και τα δύο ακουστικά στη θήκη φόρτισης μέχρι να

κουμπώστε στη θέση του. Κλείστε και ανοίξτε Μαγνητικά ξανά την υπόθεση.

Η λυχνία κατάστασης των ακουστικών αναβοσβήνει με λευκό χρώμα και, στη συνέχεια, εμφανίζει την κατάσταση φόρτισης (βλ. σελίδα 36). Αφαιρέστε τα ακουστικά.

ΣΥΜΠΤΩΜΑ	ΛΎΣΗ
<p>Ο ήχος και το βίντεο δεν είναι συγχρονισμένα</p>	<p>Κλείστε και ανοίξτε ξανά την εφαρμογή ή την υπηρεσία μουσικής.</p> <p>Αναπαραγωγή ήχου από διαφορετική εφαρμογή ή υπηρεσία μουσικής.</p> <p>Τοποθετήστε και τα δύο ακουστικά στη θήκη φόρτισης μέχρι να</p>
<p>Κακή ποιότητα ήχου</p>	<p>Ασφαλίστε μαγνητικά στη θέση του. Κλείστε και ανοίξτε ξανά την υπόθεση. Η λυχνία κατάστασης των ακουστικών αναβοσβήνει με λευκό χρώμα και, στη συνέχεια, εμφανίζει την κατάσταση φόρτισης (βλ. σελίδα 36). Αφαιρέστε τα ακουστικά.</p> <p>Ελέγξτε την εφαρμογή του ακουστικού χρησιμοποιώντας έναν καθρέφτη (βλ. σελίδα 17). Ελέγξτε την εφαρμογή των ακουστικών χρησιμοποιώντας το EarTip Fit Test στο</p> <p>Εφαρμογή Bose Music. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την επιλογή από το Μενού ρυθμίσεων.</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τα σωστά μεγέθη ακουστικών και λουριών για κάθε αυτί (βλ. σελίδα 19).</p> <p>Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: support.bose.com/QCEii για να δείτε βίντεο οδηγιών.</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Bose Music για ρύθμιση (βλ. σελ. 14).</p> <p>Δοκιμάστε ένα διαφορετικό κομμάτι ήχου.</p> <p>Αναπαραγωγή ήχου από διαφορετική εφαρμογή ή υπηρεσία μουσικής.</p> <p>Καθαρίστε τυχόν υπολείμματα ή συσσώρευση κεριού από τα άκρα των ακουστικών και ακροφύσια ακουστικών.</p> <p>Απενεργοποιήστε τυχόν δυνατότητες βελτίωσης ήχου στη συσκευή ή εφαρμογή μουσικής.</p>
	<p>Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά σας είναι συνδεδεμένα με το σωστό</p> <p style="text-align: center;">Σtereοφωνικό A2DP. Ελέγξτε τη <i>Bluetooth</i> προφίλ: συσκευή σας /audio μενού ρυθμίσεων για να βεβαιωθείτε ότι <i>Bluetooth</i> το σωστό Προφίλ είναι επιλεγμένο.</p> <p>Στη συσκευή σας:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε τη λειτουργία <i>Bluetooth</i>. • Διαγράψτε τα ακουστικά από τη λίστα <i>Bluetooth</i> στη συσκευή σας <p style="text-align: center;">Συνδεθείτε ξανά (βλ. σελίδα 14).</p>

Εάν μοιράζετε τα ακουστικά, τοποθετήστε τα στη θήκη φόρτισης για να διαγράψετε την εξατομίκευση ήχου μεταξύ κάθε χρήστη.

Βεβαιωθείτε ότι οι ζώνες σταθερότητας είναι σωστά τοποθετημένες έτσι ώστε η οπή του μικροφώνου στη ζώνη να ευθυγραμμίζεται με το μικρόφωνο στο ακουστικό (βλ. σελίδα 21).

Δοκιμάστε ένα άλλο τηλεφώνημα.

Δοκιμάστε μια άλλη συμβατή συσκευή. Στη συσκευή σας:

- Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε τη *δυνατότητα Bluetooth*.
- Διαγράψτε τα ακουστικά από τη *λίστα Bluetooth* στη συσκευή σας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν διπλότυπων καταχωρίσεων με την ένδειξη LE (Low Energy). Συνδεθείτε ξανά (βλ. σελίδα 14).

Το μικρόφωνο δεν λαμβάνει ήχο

ΣΥΜΠΤΩΜΑ

ΛΥΣΗ

<p>Δεν είναι δυνατή η προσαρμογή της λειτουργίας ακύρωσης θορύβου</p>	<p>Τοποθετήστε και τα δύο ακουστικά στη θήκη φόρτισης μέχρι να Ασφαλίστε μαγνητικά στη θέση του. Κλείστε και ανοίξτε ξανά την υπόθεση. Η λυχνία κατάστασης των ακουστικών αναβοσβήνει με λευκό χρώμα και, στη συνέχεια, εμφανίζει την κατάσταση φόρτισης (βλ. σελίδα 36). Αφαιρέστε τα ακουστικά.</p> <p>Εάν προσαρμόσατε τη συντόμευση ώστε να βρίσκεται σε ένα συγκεκριμένο ακουστικό, βεβαιωθείτε ότι αγγίζετε παρατεταμένα το σωστό ακουστικό.</p> <p>Ανατρέξτε στην ενότητα "Τα ακουστικά δεν ανταποκρίνονται στον έλεγχο αφής" στη σελίδα 49.</p>
<p>Κακή ακύρωση θορύβου</p>	<p>Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Bose Music για να προσαρμόσετε τη λειτουργία ακύρωσης θορύβου. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την επιλογή από την κύρια οθόνη (βλ. σελίδα 14).</p> <p>Ελέγξτε εάν το ActiveSense™ είναι ενεργοποιημένο (βλ. σελίδα 30).</p> <p>Ελέγξτε την εφαρμογή του ακουστικού χρησιμοποιώντας έναν καθρέφτη (βλ. σελίδα 17).</p> <p>Ελέγξτε την εφαρμογή των ακουστικών χρησιμοποιώντας το EarTip Fit Test στο Εφαρμογή Bose Music. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την επιλογή από το Μενού ρυθμίσεων.</p> <p>Ελέγξτε τη λειτουργία ακύρωσης θορύβου (βλ. σελίδα 30). Αφαιρέστε τα ακουστικά από τα αυτιά σας και τοποθετήστε ξανά στα αυτιά σας.</p> <p>Αν βρίσκεστε σε τηλεφωνική κλήση ή χρησιμοποιείτε φωνητικό έλεγχο στο κινητό σας συσκευή, χαμηλώστε ή απενεργοποιήστε το Self Voice χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose Music (βλ. σελ. 31).</p> <p>Εάν μοιράζεστε τα ακουστικά, τοποθετήστε τα στη θήκη φόρτισης για να διαγράψετε την εξατομικευση ήχου μεταξύ κάθε χρήστη.</p>
<p>Δυσκολία στην ακοή του καλούντος ενώ βρίσκεστε σε τηλεφωνική κλήση</p>	<p>Αυξήστε την ένταση χρησιμοποιώντας την κινητή συσκευή σας.</p> <p>Δοκιμάστε μια άλλη λειτουργία ακύρωσης θορύβου (βλ. σελίδα 30).</p>
<p>Δυσκολία στην ακρόαση της φωνής ενώ βρίσκεστε σε τηλεφωνική κλήση</p>	<p>Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Bose Music για να προσαρμόσετε το Self Voice. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση αυτή η επιλογή από το μενού Ρυθμίσεις.</p>
	<p>Τοποθετήστε και τα δύο ακουστικά στη θήκη φόρτισης μέχρι να Ασφαλίστε μαγνητικά στη θέση του. Κλείστε και ανοίξτε ξανά την υπόθεση.</p>

Τα ακουστικά δεν ανταποκρίνονται

Η λυχνία κατάστασης των ακουστικών αναβοσβήνει με λευκό χρώμα και, στη συνέχεια, εμφανίζεται κατάσταση φόρτισης (βλ. σελίδα 36). Αφαιρέστε τα ακουστικά.

Επανεκκινήστε τα ακουστικά και τη θήκη φόρτισης (βλ. σελίδα 51).

ΣΥΜΠΤΩΜΑ	ΛΥΣΗ
<p>Τα ακουστικά ψείρες δεν ανταποκρίνονται στον έλεγχο αφής</p>	<p>Βεβαιωθείτε ότι αγγίζετε τη σωστή επιφάνεια ελέγχου αφής (βλ. σελίδα 25).</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι το δάχτυλό σας έρχεται σε καλή επαφή με την επιφάνεια ελέγχου αφής (βλ. σελίδα 25).</p> <p>Για λειτουργίες πολλαπλής βρύσης, αλλάξτε την πίεση βρύσης.</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι τα δάχτυλά σας είναι στεγνά.</p> <p>Εάν τα μαλλιά σας είναι βρεγμένα, βεβαιωθείτε ότι δεν παρεμβαίνουν στην επιφάνεια αφής.</p> <p>Εάν φοράτε γάντια, αφαιρέστε τα πριν αγγίξετε την επιφάνεια ελέγχου αφής.</p> <p>Απενεργοποιήστε τις λειτουργίες ανίχνευσης στο αυτί χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose Music (βλ. σελίδα 29).</p> <p>Εάν τα ακουστικά έχουν εκτεθεί σε υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασίες, αφήστε τα ακουστικά να επιστρέψουν σε θερμοκρασία δωματίου.</p>
<p>Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της έντασης ήχου</p>	<p>Επιανεκκινήστε τα ακουστικά και τη θήκη φόρτισης (βλ. σελίδα 51).</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι ο έλεγχος έντασης ήχου είναι ενεργοποιημένος χρησιμοποιώντας το Bose Music εφαρμογή (βλ. σελίδα 25).</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι σύρετε την επιφάνεια ελέγχου αφής στο σωστή κατεύθυνση (βλ. σελίδα 25).</p> <p>Ανατρέξτε στην ενότητα «Τα ακουστικά ψείρες δεν ανταποκρίνονται στον έλεγχο αφής».</p>
<p>Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στη συντόμευση</p>	<p>Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει μια συντόμευση χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose Music (βλ. σελ. 28).</p> <p>Εάν προσαρμόσατε τη συντόμευση σε ένα συγκεκριμένο ακουστικό, κάντε</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι αγγίζετε παρατεταμένα το σωστό ακουστικό.</p>
<p>Τα ακουστικά δεν φορτίζονται</p>	<p>Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι σωστά τοποθετημένα στη φόρτιση υπόθεση. Για να διατηρήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, η θήκη πρέπει να είναι κλειστό ενώ φορτίζονται τα ακουστικά (βλ. σελίδα 32).</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ακαθαρσίες ή συντρίμμια που καλύπτουν τη φόρτιση επαφές στα ακουστικά ή στις ακίδες φόρτισης στη θήκη.</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB είναι σωστά ευθυγραμμισμένο με τη θύρα ενεργοποιημένη τη θήκη φόρτισης.</p> <p>Ασφαλίστε και τα δύο άκρα του καλωδίου USB.</p>

Δοκιμάστε ένα άλλο καλώδιο USB.

Δοκιμάστε έναν άλλο φορτιστή τοίχου.

Εάν τα ακουστικά ή η θήκη φόρτισης έχουν εκτεθεί σε υψηλή ή χαμηλές θερμοκρασίες, αφήστε τα ακουστικά ή τη θήκη να επιστρέψουν στο δωμάτιο θερμοκρασία. Φορτίστε ξανά (βλ. σελίδα 32).

ΣΥΜΠΤΩΜΑ	ΛΥΣΗ
<p>Θήκη φόρτισης δεν φορτίζει</p>	<p>Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB είναι σωστά ευθυγραμμισμένο με τη θύρα της θήκης φόρτισης.</p> <p>Εάν η μπαταρία της θήκης φόρτισης έχει εξαντληθεί πλήρως, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB είναι συνδεδεμένο αρκετά μεγάλο ώστε η θήκη να αποκτήσει αρχική φόρτιση. Εάν αφαιρέσετε το καλώδιο και σβήσει η λυχνία κατάστασης της θήκης φόρτισης, συνδέστε ξανά το καλώδιο USB.</p> <p>Ασφαλίστε και τα δύο άκρα του καλωδίου USB.</p> <p>Δοκιμάστε ένα άλλο καλώδιο USB.</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι η θήκη φόρτισης είναι κλειστή. Για να διατηρήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, η θήκη πρέπει να είναι κλειστή κατά τη φόρτιση.</p> <p>Δοκιμάστε έναν άλλο φορτιστή τοίχου.</p> <p>Εάν η θήκη φόρτισης έχει εκτεθεί σε υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασίες, αφήστε τη θήκη να επιστρέψει σε θερμοκρασία δωματίου.</p> <p>Φορτίστε ξανά (βλ. σελίδα 33).</p>
<p>Γλώσσα φωνητικής προτροπής δεν είναι σωστό</p>	<p>Αλλαγή της γλώσσας φωνητικής προτροπής χρησιμοποιώντας τη Μουσική Bose εφαρμογή (βλ. σελίδα 14). Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την επιλογή από το Μενού ρυθμίσεων.</p>
<p>Μη λήψη ειδοποιήσεων κλήσεων</p>	<p>Βεβαιωθείτε ότι τα φωνητικά μηνύματα είναι ενεργοποιημένα χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose Music (βλ. σελίδα 14). Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την επιλογή από το μενού Ρυθμίσεις.</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι έχετε δώσει στα ακουστικά πρόσβαση στις επαφές σας στο μενού Bluetooth της κινητής συσκευής σας .</p>
<p>Κατασκευή ακουστικών Ήχος κελαηδήματος</p>	<p>Βεβαιωθείτε ότι τα ακροφύσια των ακουστικών δεν είναι μπλοκαρισμένα (βλ. σελ. 20).</p>


ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΤΕ ΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΗΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

Εάν τα ακουστικά ή η θήκη φόρτισης δεν ανταποκρίνονται, μπορείτε να τα επανεκκινήσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επανεκκίνηση των ακουστικών διαγράφει τη λίστα συσκευών ακουστικών. Δεν διαγράφει άλλες ρυθμίσεις.

Με τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης και τη θήκη ανοιχτή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί στο πίσω μέρος της θήκης για 25 δευτερόλεπτα έως ότου η λυχνία κατάστασης των ακουστικών αναβοσβήνει με λευκό χρώμα 2 φορές, αναβοσβήνει αργά μπλε και, στη συνέχεια, σβήνει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι και τα δύο ακουστικά βρίσκονται στη θήκη και ότι η θήκη είναι ανοιχτή.

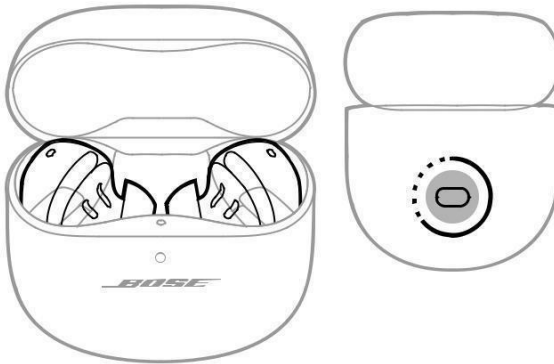

Όταν ολοκληρωθεί η επανεκκίνηση, η λυχνία κατάστασης των ακουστικών ανάβει ανάλογα με την κατάσταση φόρτισης (βλ. σελίδα 36) και η λυχνία κατάστασης της θήκης φόρτισης ανάβει ανάλογα με τη στάθμη της μπαταρίας (βλ. σελίδα 37).


ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ



AUDIO GROUP GREECE B.V.

 +30 210 6721200

 info@aggbv.gr

 Λεωφόρος Μεσογείων 321, Χαλάνδρι, 152 31, Αθήνα, Ελλάδα

 www.audiogroup.com.gr



875097-0010