

SOUNDLINK REVOLVE + II

Διαβάστε και τηρήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας, προστασίας και χρήσης.

CE Η Bose Corporation δια του παρόντος δηλώνει ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ και όλες τις άλλες ισχύουσες απαιτήσεις της οδηγίας της ΕΕ. Η πλήρης δήλωση συμμόρφωσης διατίθεται στη διεύθυνση: www.Bose.com/compliance

UK CA Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2016 και όλους τους άλλους ισχύοντες κανονισμούς του Ηνωμένου Βασιλείου. Η πλήρης δήλωση συμμόρφωσης διατίθεται στη διεύθυνση: www.Bose.com/compliance

Η Bose Corporation δια του παρόντος δηλώνει ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις σύμφωνα με τους Κανονισμούς Ραδιοεξοπλισμού 2017 και όλους τους άλλους ισχύοντες κανονισμούς του Ηνωμένου Βασιλείου. Η πλήρης δήλωση συμμόρφωσης διατίθεται στη διεύθυνση: www.Bose.com/compliance

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

1. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
2. Κρατήστε αυτές τις οδηγίες.
3. Λάβετε υπόψη όλες τις προειδοποιήσεις.
4. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
5. Μην εγκαθιστάτε κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ, θερμαντικά σώματα, σόμπες ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτές) που παράγουν θερμότητα.
6. Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα/εξαρτήματα που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
7. Αποσυνδέστε αυτήν τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδων με κεραυνούς ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλες χρονικές περιόδους.
8. Παραπέμψτε όλες τις εργασίες συντήρησης σε εξειδικευμένο προσωπικό. Η συντήρηση απαιτείται όταν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο, όπως το καλώδιο τροφοδοσίας ή το βύσμα έχει υποστεί ζημιά, αντικείμενα έχουν πέσει στη συσκευή, δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι υπάρχει μη μονωμένη, επικίνδυνη τάση εντός του περιβλήματος του προϊόντος που μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι υπάρχουν σημαντικές οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης σε αυτόν τον οδηγό.



Αυτό το προϊόν περιέχει μαγνητικό υλικό. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας σχετικά με το αν αυτό μπορεί να επηρεάσει την εμφυτεύσιμη ιατρική συσκευή σας.

- Κρατήστε το προϊόν μακριά από πηγές φωτιάς και θερμότητας. ΜΗΝ τοποθετείτε γυμνές πηγές φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, πάνω ή κοντά στο προϊόν.
- ΜΗΝ κάνετε μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές σε αυτό το προϊόν.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε μετατροπέα ισχύος με αυτό το προϊόν.
- Χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν μόνο με το παρεχόμενο τροφοδοτικό.
- Όταν το ρευματολόγητη ή ένας ζεύκτης συσκευής χρησιμοποιείται ως διάταξη αποσύνδεσης, η διάταξη αποσύνδεσης πρέπει να παραμείνει εύκολα λειτουργική.
- Μην εκθέτετε προϊόντα που περιέχουν μπαταρίες σε υπερβολική θερμότητα (π.χ. από αποθήκευση σε άμεσο ηλιακό φως, φωτιά ή παρόμοια).

- Η ετικέτα του προϊόντος βρίσκεται στο κάτω μέρος του προϊόντος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτός ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και έχει βρεθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή Κλάσης Β, σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι δεν θα προκύψουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, οι οποίες μπορούν να προσδιοριστούν απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή τη θέση της κεραίας λήψης.
- Αυξήστε τον διαχωρισμό μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από την Bose Corporation θα μπορούσαν να ακυρώσουν την εξουσία του χρήστη να χειρίζεται αυτόν τον εξοπλισμό.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των κανόνων FCC και με τα απαλλασσόμενα από άδεια πρότυπα RSS της ISED Canada. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες: (1) Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολές που λαμβάνονται, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης σε ακτινοβολία FCC και ISED Canada που ορίζονται για τον γενικό πληθυσμό.

Αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί με ελάχιστη απόσταση 20 cm μεταξύ του ψυγείου και του σώματός σας.

Αυτός ο πομπός δεν πρέπει να συστεγάζεται ή να λειτουργεί σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη κεραία ή πομπό.

Πληροί τις απαιτήσεις IMDA.

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

Κανονισμός διαχείρισης για συσκευές ραδιοσυχνότητας χαμηλής ισχύος

Άρθρο XII

Σύμφωνα με τον «Κανονισμό Διαχείρισης Συσκευών Ραδιοσυχνότητας Χαμηλής Ισχύος» χωρίς άδεια που χορηγείται από το NCC, οποιαδήποτε εταιρεία, επιχείρηση ή χρήστης δεν επιτρέπεται να αλλάξει συχνότητα, να βελτιώσει την ισχύ εκπομπής ή να τροποποιήσει το αρχικό χαρακτηριστικό καθώς και την απόδοση σε συγκεκριμένες συσκευές ραδιοσυχνότητας χαμηλής ισχύος.

Άρθρο XIV

Οι συσκευές ραδιοσυχνότητας χαμηλής ισχύος δεν επηρεάζουν την ασφάλεια των αεροσκαφών ούτε παρεμποδίζουν τις νόμιμες επικοινωνίες. Εάν βρεθεί, ο χρήστης θα σταματήσει αμέσως τη λειτουργία του έως ότου δεν επιτευχθεί παρεμβολή. Ως εν λόγω νόμιμες επικοινωνίες νοούνται οι ραδιοεπικοινωνίες που λειτουργούν σύμφωνα με τον νόμο περί τηλεπικοινωνιών.

Οι συσκευές ραδιοσυχνότητας χαμηλής ισχύος πρέπει να είναι ευάλωτες σε παρεμβολές νόμιμων επικοινωνιών ή ακτινοβολούμενων διατάξεων ραδιοκυμάτων ISM.

ΜΗΝ επιχειρήσετε να αφαιρέσετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου από αυτήν τη συσκευή. Επικοινωνήστε με το τοπικό κατάστημα λιανικής πώλησης της Bose ή με άλλον εξειδικευμένο επαγγελματία για κατάργηση.



Απορρίψτε σωστά τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην αποτεφρώνετε.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως οικιακό απόβλητο και πρέπει να παραδίδεται σε κατάλληλη εγκατάσταση συλλογής για ανακύκλωση. Η σωστή διάθεση και ανακύκλωση συμβάλλει στην προστασία των φυσικών πόρων, της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη και την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος,



■ επικοινωνήστε με τον δήμο της περιοχής σας, την υπηρεσία απόρριψης ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε αυτό το προϊόν.

Η αφαίρεση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας ιόντων λιθίου σε αυτό το προϊόν πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο



επαγγελματία. Επικοινωνήστε με το τοπικό κατάστημα λιανικής πώλησης της Bose ή δείτε products.bose.com/static/compliance/index.html για περισσότερες πληροφορίες.



Πίνακας κατάστασης ισχύος προϊόντος

Το προϊόν, σύμφωνα με την οδηγία 2009/125/ΕΚ για τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεδεμένα με την ενέργεια προϊόντα και τους κανονισμούς του 2020 για τον οικολογικό σχεδιασμό όσον αφορά τα συνδεδεμένα με την ενέργεια προϊόντα και πληροφορίες για την ενέργεια (τροποποίηση) (έξοδος από την ΕΕ), συμμορφώνεται με τους ακόλουθους κανόνες ή έγγραφα: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1275/2008, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 801/2013.

Απαιτούμενες πληροφορίες κατάστασης ισχύος	Λειτουργίες τροφοδοσίας	
	Εφεδρικός	Δικτυωμένη αναμονή
Κατανάλωση ισχύος σε καθορισμένη κατάσταση ισχύος, σε Είσοδος 230V/50Hz Χρόνος μετά τον οποίο ο εξοπλισμός είναι αυτόματα Μετάβαση σε λειτουργία Κατανάλωση ενέργειας σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής, εάν όλα ενσύρματα Οι θύρες δικτύου είναι συνδεδεμένες και όλο το ασύρματο δίκτυο οι θύρες είναι ενεργοποιημένες, στην είσοδο 230V/50Hz	<p>≤ 0,5 W</p> <p>≤ 20 λεπτά</p> <p>/ u</p>	<p>Bluetooth® ≤ 2,0 W</p> <p>≤ 5 λεπτά</p> <p>≤ 2,0 W</p>
<p>Διαδικασίες απενεργοποίησης/ενεργοποίησης θυρών δικτύου.</p> <p>Η απενεργοποίηση όλων των δικτύων θα ενεργοποιήσει τη λειτουργία αναμονής.</p>	<p>Bluetooth: Απενεργοποιήστε εκκαθαρίζοντας τη λίστα σύζευξης πατώντας και κρατώντας πατημένο το <i>κουμπί Bluetooth</i> για 10 δευτερόλεπτα. Ενεργοποίηση μέσω σύζευξης με ένα <i>Πηγή Bluetooth</i>.</p>	

Τεχνικές πληροφορίες εξωτερικού τροφοδοτικού

Το εξωτερικό τροφοδοτικό που παρέχεται με το προϊόν, σύμφωνα με την οδηγία 2009/125/ΕΚ για τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεδεμένα με την ενέργεια προϊόντα, συμμορφώνεται με τον/τους ακόλουθο/-ους κανόνα/-ους ή έγγραφο(-α): Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1782 της Επιτροπής.

Βιομήχανος	Bose Προϊόντα Β.Β.
Αριθμός εμπορικού μητρώου	36037901
Διεύθυνση	Γκόρσλααν 60 1441 RG Purmerend Κάτω Χώρες
Αναγνωριστικό μοντέλου	F5V-1.6C-1U-WW
Τάση εισόδου	100V-240V
Συχνότητα εναλλασσόμενου ρεύματος εισόδου	50Hz/60Hz
Τάση εξόδου	5V συνεχές ρεύμα
Ρεύμα εξόδου	1.6A
Ισχύς εξόδου	8W
Μέση ενεργός απόδοση	78.8%
Απόδοση σε χαμηλό φορτίο (10%)	73.4%
Κατανάλωση ενέργειας χωρίς φορτίο	0,07 W

Βιομήχανος	Bose Προϊόντα Β.Β.
Αριθμός εμπορικού μητρώου	36037901
Διεύθυνση	Γκόρσλααν 60 1441 RG Purmerend Κάτω Χώρες
Αναγνωριστικό μοντέλου	S008AIM0500160
Τάση εισόδου	100V-240V
Συχνότητα εναλλασσόμενου ρεύματος εισόδου	50Hz/60Hz
Τάση εξόδου	5V συνεχές ρεύμα
Ρεύμα εξόδου	1.6A
Ισχύς εξόδου	8W
Μέση ενεργός απόδοση	78.5%
Απόδοση σε χαμηλό φορτίο (10%)	74.5%
Κατανάλωση ενέργειας χωρίς φορτίο	0,06 W

Για την Ευρώπη:

Ζώνη συχνοτήτων λειτουργίας 2400 έως 2483,5 MHz.

Μέγιστη ισχύς μετάδοσης μικρότερη από 20 dBm EIRP.

Η μέγιστη ισχύς μετάδοσης είναι κάτω από τα κανονιστικά όρια, έτσι ώστε ο έλεγχος SAR να μην είναι απαραίτητος και να εξαιρείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.


Κίνα Πίνακας περιορισμού επικίνδυνων ουσιών

Όνομασίες και περιεχόμενο τοξικών ή επικίνδυνων ουσιών ή στοιχείων						
Τοξικές ή επικίνδυνες ουσίες και στοιχεία						
Όνομα εξαρτήματος	Μόλυβδος (Pb)	Υδράργυρος (Hg)	Κάδμιο (Cd)	Εξασθενές [CR(VI)]	Πολυβρωμιωμένο Διφαινύλιο (PBB)	Πολυβρωμιωμένο διφαινυλαιθέρας (PBDE)
PCBs	X	0	0	0	H	H
Μεταλλικά μέρη	X	H	H	H	H	H
Πλαστικά μέρη	H	H	H	H	H	H
Ηχεία	X	H	H	H	H	H
Καλώδια	X	H	0	0	0	0

Ο παρών πίνακας καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του SJ/T 11364.

O:Υποδεικνύει ότι αυτή η τοξική ή επικίνδυνη ουσία που περιέχεται σε όλα τα ομοιογενή υλικά για αυτό το μέρος είναι κάτω από την οριακή απαίτηση του GB/T 26572.

X: Υποδεικνύει ότι αυτή η τοξική ή επικίνδυνη ουσία που περιέχεται σε τουλάχιστον ένα από τα ομοιογενή υλικά που χρησιμοποιούνται για αυτό το μέρος υπερβαίνει την οριακή απαίτηση του GB/T 26572.



Ταϊβάν Πίνακας περιορισμού επικίνδυνων ουσιών

Όνομα εξοπλισμού: Bose SoundLink Revolve+ II, Ονομασία τύπου: 419356						
Ουσίες που υπόκεινται σε περιορισμό και τα χημικά σύμβολά τους						
Μονάδα	Μόλυβδος (Pb)	Υδράργυρος (Hg)	Κάδμιο (Cd)	Εξασθενές χρώμιο (Cr+6)	Πολυβρωμιωμένο διφαινύλιο (PBB)	Πολυβρωμιωμένο διφαινυλαιθέρας (PBDE)
PCBs	-	0	0	0	0	0
Μεταλλικά μέρη	-	0	0	0	0	0
Πλαστικά μέρη	0	0	0	0	0	0
Ηχεία	-	0	0	0	0	0
Καλώδια	-	0	0	0	0	0

Σημείωση 1: Το "0" υποδηλώνει ότι η εκατοστιαία περιεκτικότητα της ουσίας που υπόκειται σε περιορισμό δεν υπερβαίνει το ποσοστό της τιμής αναφοράς της παρουσίας.

Σημείωση 2: Το "-" υποδηλώνει ότι η ουσία που υπόκειται σε περιορισμό αντιστοιχεί στην εξαίρεση.

Συμπληρώστε και διατηρήστε για τα αρχεία σας

Οι σειριακοί αριθμοί και οι αριθμοί μοντέλου βρίσκονται στο κάτω μέρος του ηχείου.

Αύξων αριθμός:

Αριθμός μοντέλου: 419356

Κρατήστε την απόδειξή σας με τον οδηγό ιδιοκτητή σας. Τώρα είναι μια καλή στιγμή για να δηλώσετε το προϊόν Bose. Μπορείτε εύκολα να το κάνετε αυτό πηγαίνοντας στο global.Bose.com/register

Ημερομηνία κατασκευής: Το όγδοο ψηφίο στον αύξοντα αριθμό υποδεικνύει το έτος κατασκευής. Το "0" είναι το 2010 ή το 2020.

Κίνα Εισαγωγέας: Bose Electronics (Σαγκάη) Company Limited, Μέρος Γ, Εργοστάσιο 9, No. 353 North Riying Road, Κίνα (Σαγκάη) Πιλοτική ζώνη ελεύθερων συναλλαγών

Εισαγωγέας ΕΕ: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Ολλανδία

Ταϊβάν Εισαγωγέας: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan

Αριθμός τηλεφώνου: +886-2-2514 7676

Μεξικό Εισαγωγέας: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec,

11000 México, D.F. Αριθμός τηλεφώνου: +5255 (5202) 3545

Εισαγωγέας στο Ηνωμένο Βασίλειο: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham

Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Ηνωμένο Βασίλειο Το αναγνωριστικό CMIIT βρίσκεται στο ελαστικό πόδι στο κάτω μέρος του προϊόντος.

Πληροφορίες ασφαλείας



Αυτό το προϊόν έχει τη δυνατότητα αυτόματης λήψης ενημερώσεων ασφαλείας από την Bose όταν συνδέεται στην εφαρμογή Bose Connect. Για να λαμβάνετε ενημερώσεις ασφαλείας μέσω της εφαρμογής για κινητές συσκευές, πρέπει να ολοκληρώσετε τη διαδικασία ρύθμισης προϊόντος στην εφαρμογή Bose Connect. **Εάν δεν ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγκατάστασης, θα είστε υπεύθυνοι για την εγκατάσταση ενημερώσεων ασφαλείας που διαθέτει η Bose μέσω btu.Bose.com**

Η ονομασία Apple, το λογότυπο Apple και οι επωνυμίες iPad, iPhone, iPod και Siri είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Το App Store είναι σήμα υπηρεσίας της Apple Inc. Το εμπορικό σήμα "iPhone" χρησιμοποιείται στην Ιαπωνία με άδεια από την iPhone K.K.

Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth® SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση τέτοιων σημάτων από την Bose Corporation γίνεται κατόπιν άδειας.

Οι επωνυμίες Google και Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.

Το N-Mark είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της NFC Forum, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

Οι ονομασίες Bose, Bose Home Speaker, Bose Music, Bose Portable Home Speaker, Bose Soundbar, SimpleSync, SoundLink και SoundLink Revolve είναι εμπορικά σήματα της Bose Corporation.

Έδρα Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2021 Bose Corporation. Κανένα μέρος αυτού του έργου δεν μπορεί να αναπαραχθεί, να τροποποιηθεί, να διανεμηθεί ή να χρησιμοποιηθεί με άλλο τρόπο χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

ΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Περιεχόμενα	12
-------------------	----

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ BOSE CONNECT

Λήψη της εφαρμογής Bose Connect	13
---------------------------------------	----

ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΗΧΕΪΩΝ

Οδηγίες τοποθέτησης	14
---------------------------	----

ΔΥΝΑΜΗ

Σύνδεση στο ρεύμα	15
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ηχείου σας	15
Λειτουργία προστασίας μπαταρίας	16
Αυτόματη απενεργοποίηση	16
Απενεργοποίηση αυτόματης απενεργοποίησης	16

ΣΤΟΙΧΕΪΑ ΕΛΈΓΧΟΥ ΗΧΕΪΩΝ

Αναπαραγωγή πολυμέσων και ένταση ήχου	18
Τηλεφωνήματα	19
Πρόσβαση στον φωνητικό έλεγχο	19
Φωνητικές ειδοποιήσεις	19

ΦΩΝΗΤΙΚΈΣ ΕΝΤΟΛΈΣ

Προεγκατεστημένες γλώσσες	20
Επιλέξτε γλώσσα	20
Αλλαγή γλώσσας	20
Απενεργοποίηση φωνητικών μηνυμάτων	20

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ BLUETOOTH®

Επιλέξτε τη μέθοδο σύζευξης.....	21
Σύζευξη της κινητής συσκευής σας	22
Σύζευξη κινητής συσκευής με NFC	23
Σύζευξη πρόσθετης κινητής συσκευής.....	24
Αποσύνδεση συσκευής.....	24
Επανασύνδεση συσκευής.....	24

ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ BLUETOOTH

Αναγνώριση συνδεδεμένων κινητών συσκευών.....	25
Εναλλαγή μεταξύ δύο συνδεδεμένων συσκευών	25
Σύνδεση συσκευής που έχει συζευχθεί προηγουμένως.....	25
Εκκαθάριση της λίστας σύζευξης ηχείων	25
Χρήση της εφαρμογής Bose Connect	25

ΕΝΣΥΡΜΑΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Συνδέστε το στερεοφωνικό καλώδιο 3,5 mm	26
Συνδέστε το καλώδιο USB	26

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΗΤΗ

Κατάσταση μπαταρίας	28
<i>Bluetooth</i> κατάσταση.....	28
Κατάσταση εισαγωγής	28

ΣΥΖΕΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ BOSE

Επιλέξτε τη μέθοδο σύζευξης.....	29
Σύζευξη με άλλο Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> μεγάφωνο	29
Σύζευξη των ηχείων με χρήση της εφαρμογής Bose Connect (συνιστάται) ..	29
Μη αυτόματη σύζευξη των ηχείων	30
Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας γκρουπ και στερεοφωνικής λειτουργίας.....	31
Απενεργοποιήστε τη λειτουργία πάρτι ή τη στερεοφωνική λειτουργία	31
Σύζευξη με ηχείο Bose Home ή Soundbar	32
Συμβατά προϊόντα	32
Σύζευξη με χρήση της εφαρμογής Bose Music.....	32
Επανασύνδεση σε ηχείο Bose Home ή Soundbar	33

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ


Καθαρίστε το ηχείο.....	34
Ανταλλακτικά και αξεσουάρ.....	34
Περιορισμένη εγγύηση	34
Τεχνικές πληροφορίες.....	34

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Δοκιμάστε πρώτα αυτές τις λύσεις	35
Άλλες λύσεις	35
Επαναφορά του ηχείου σας	37

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


Επιβεβαιώστε ότι περιλαμβάνονται τα ακόλουθα μέρη:

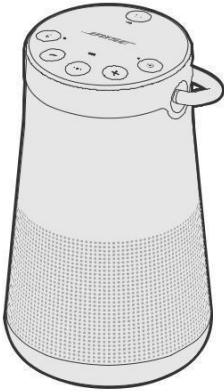

SoundLink Περιστροφή + II
Ηχείο Bluetooth



Τροφοδοτικό USB*



Καλώδιο USB



Μετασχηματιστές εναλλασσόμενου ρεύματος*

*Το τροφοδοτικό USB και τα τροφοδοτικά εναλλασσόμενου ρεύματος ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς. Χρησιμοποιήστε το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος για την περιοχή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν κάποιο μέρος του προϊόντος έχει υποστεί ζημιά, μην το χρησιμοποιήσετε. Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Bose ή την εξυπηρέτηση πελατών της Bose.

Επισκεφθείτε: worldwide.Bose.com/Support/SLRPii

Η εφαρμογή Bose Connect σας επιτρέπει να ρυθμίσετε και να ελέγξετε το ηχείο από οποιαδήποτε κινητή συσκευή, όπως smartphone ή tablet.

Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή, μπορείτε να *διαχειριστείτε τις συνδέσεις Bluetooth*, να επιλέξετε τη γλώσσα φωνητικής προτροπής, να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις ηχείων και να αποκτήσετε νέες δυνατότητες.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ BOSE CONNECT

1. Στην κινητή συσκευή σας, κατεβάστε την εφαρμογή Bose Connect.



2. Ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

- Για βέλτιστη απόδοση *Bluetooth*, τοποθετήστε την κινητή συσκευή σας σε απόσταση έως 10 m (33 ft) από το ηχείο σας και βεβαιωθείτε ότι υπάρχει καθαρή οπτική επαφή ανάμεσα σε εσάς και το ηχείο σας μεγάφωνο. Η μετακίνηση της συσκευής σας πιο μακριά ή η έλλειψη καθαρής οπτικής επαφής μπορεί να επηρεάζουν την ποιότητα του ήχου και η συσκευή σας ενδέχεται να αποσυνδεθεί από το ηχείο σας.
- Κρατήστε άλλο ασύρματο εξοπλισμό σε απόσταση τουλάχιστον 1 m (3 ft) από το ηχείο σας.
- Τοποθετήστε το ηχείο και τη συσκευή σας έξω και μακριά από μεταλλικά ερμάρια, άλλα εξαρτήματα ήχου/βίντεο και άμεσες πηγές θερμότητας.


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ

- Σταθείτε το ηχείο σας στη βάση του. Η τοποθέτηση του ηχείου σας σε οποιαδήποτε άλλη πλευρά μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο ηχείο σας και να επηρεάσει την ποιότητα του ήχου.
- Αποφύγετε την τοποθέτηση του ηχείου σας σε υγρές ή βρώμικες επιφάνειες.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

Το ηχείο σας αποστέλλεται με μερική φόρτιση. Πριν χρησιμοποιήσετε το ηχείο σας για πρώτη φορά, συνδέστε το σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος. Το ηχείο σας δεν χρειάζεται να είναι πλήρως φορτισμένο, αλλά απαιτεί την αρχική σύνδεση για την ενεργοποίηση της μπαταρίας.

1. Συνδέστε το μικρό άκρο του καλωδίου USB στην υποδοχή micro-B USB του ηχείου σας.

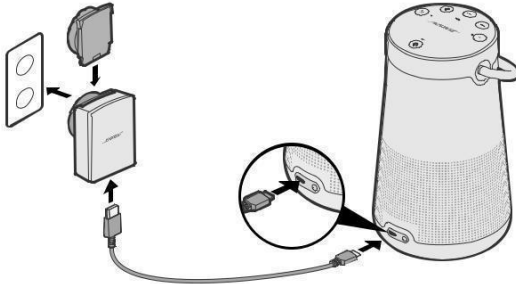

2. Συνδέστε το άλλο άκρο στο τροφοδοτικό USB.
3. Συνδέστε το τροφοδοτικό USB σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν είναι απαραίτητο, συνδέστε τον μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος για την περιοχή σας στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

Η λυχνία μπαταρίας 6 αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα και το ηχείο σας εκπέμπει έναν τόνο. Όταν φορτιστεί πλήρως, το 6 ανάβει πράσινο.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΪΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΪΗΣΗ ΤΟΥ ΗΧΕΪΟΥ ΣΑΣ

Στο πληκτρολόγιο κουμπιών, πατήστε το κουμπί λειτουργίας I.

- Την πρώτη φορά που ενεργοποιείτε το ηχείο σας, η λυχνία Bluetooth ανάβει μπλε και εσείς Ακούστε ένα φωνητικό μήνυμα για να επιλέξετε μια γλώσσα (βλ. σελίδα 20).
- Εάν έχετε ήδη ενεργοποιήσει το ηχείο σας και έχετε αντιστοιχίσει τουλάχιστον μία κινητή συσκευή, η λυχνία Bluetooth αναβοσβήνει με λευκό χρώμα και συνδέεται με τις δύο τελευταίες συζευγμένες κινητές συσκευές. Ακούτε "Μπαταρία <αριθμός> τοις εκατό. Συνδεδεμένο στο <όνομα κινητής συσκευής>." Η λυχνία Bluetooth ανάβει σταθερά λευκό.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Όταν το ηχείο σας είναι αποσυνδεδεμένο και αχρησιμοποίητο για περισσότερες από τρεις ημέρες με ένα Υπολειπόμενη φόρτιση μικρότερη από 10 τοις εκατό, εισέρχεται σε λειτουργία προστασίας μπαταρίας σε Διατηρήστε την ισχύ της μπαταρίας. Για να ενεργοποιήσετε ξανά το ηχείο σας, συνδέστε το στο εναλλασσόμενο ρεύμα.

Όταν δεν το χρησιμοποιείτε, αποθηκεύστε το ηχείο σας σε δροσερό μέρος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αποθηκεύετε το ηχείο σας για μεγάλα χρονικά διαστήματα όταν είναι πλήρως φορτισμένο ή όταν η λυχνία της μπαταρίας αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα 6.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Το ηχείο σας απενεργοποιείται μετά από 20 λεπτά αδράνειας (δεν ακούγεται ήχος από το ηχείο σας) ενώ χρησιμοποιείτε τις ακόλουθες συνδέσεις και πηγές τροφοδοσίας:


- Σύνδεση AUX που λειτουργεί με μπαταρία ή εναλλασσόμενο ρεύμα.
- Η σύνδεση Bluetooth λειτουργεί με μπαταρία.

Απενεργοποίηση αυτόματης απενεργοποίησης

1. Πατήστε παρατεταμένα το H και το κουμπί λειτουργίας εισόδου 7 ταυτόχρονα. Ακούτε "Η αυτόματη απενεργοποίηση απενεργοποιήθηκε".
2. Επαναλάβετε για να ενεργοποιήσετε ξανά τη δυνατότητα αυτόματης απενεργοποίησης.

Το πληκτρολόγιο κουμπιών σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε το ηχείο σας και να ελέγχετε την αναπαραγωγή, την ένταση ήχου και το ηχείο ανοιχτής συνομιλίας του ηχείου σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένες κινητές συσκευές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν αυτές τις λειτουργίες.

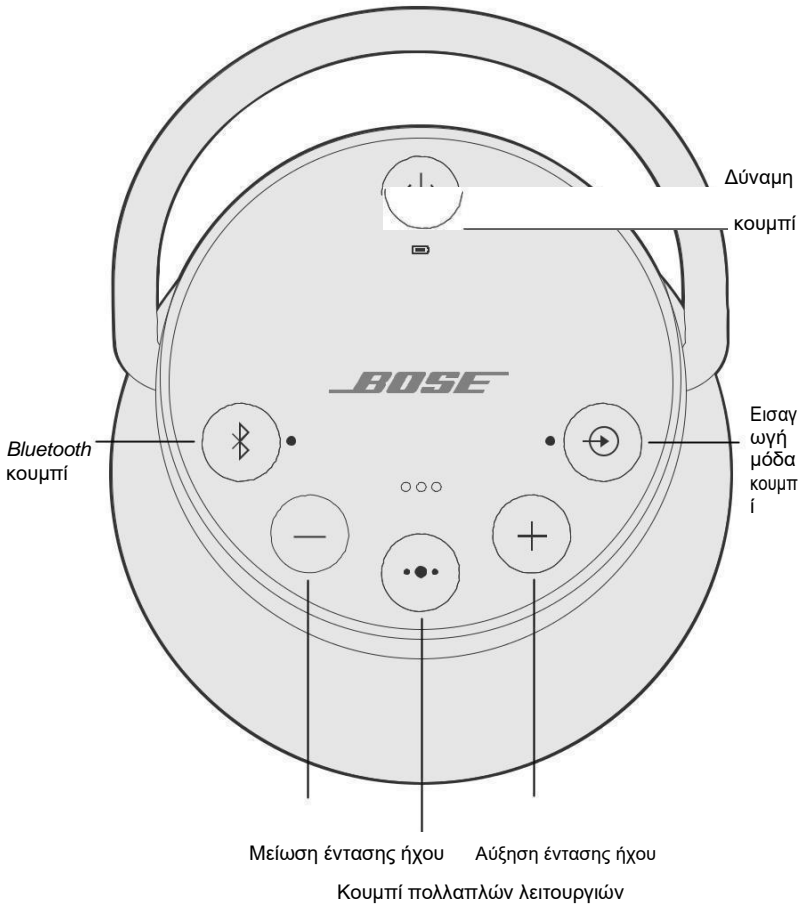

Το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών V ελέγχει τις πηγές μουσικής και τις κλήσεις ανοιχτής ακρόασης στην κινητή συσκευή σας από το ηχείο σας.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΈΝΤΑΣΗ ΉΧΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ
Αναπαραγωγή/Παύση	Πατήστε V. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη λειτουργία εισόδου, πατώντας V γίνεται σίγαση του ήχου (βλ. σελ. 26).
Μετάβαση προς τα εμπρός στο Επόμενο κομμάτι	Πατήστε δύο φορές το V.
Μετάβαση προς τα πίσω στο προηγούμενο κομμάτι	Τριπλό πάτημα V.
Αύξηση έντασης ήχου	Πατήστε H.
Μείωση έντασης ήχου	Πατήστε z.

ΤΗΛΕΦΩΝΉΜΑΤΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ
Πραγματοποίηση κλήσης	Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών V για ενεργοποίηση Φωνητικός έλεγχος στην κινητή συσκευή σας. Ανατρέξτε στην ενότητα "Πρόσβαση στη φωνή έλεγχος" παρακάτω.
Εναλλαγή κλήσης από ανοικτή συνομιλία στο δικό σας κινητή συσκευή, κατά τη διάρκεια κλήσης	Πατήστε παρατεταμένα το V.
Απάντηση/Τερματισμός κλήσης	Πατήστε V.
Απόρριψη εισερχόμενης κλήσης	Πατήστε παρατεταμένα το V.
Απαντήστε σε μια δεύτερη εισερχόμενη κλήση και θέστε τη τρέχουσα κλήση σε αναμονή	Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε V για να απαντήσετε σε μια δεύτερη κλήση.
Απόρριψη δεύτερης εισερχόμενης κλήσης και μείνετε στην τρέχουσα κλήση	Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε παρατεταμένα το V για ένα δευτερόλεπτο.
Εναλλαγή μεταξύ δύο κλήσεων	Με δύο ενεργές κλήσεις, πατήστε δύο φορές το V.
Σίγαση/κατάργηση σίγασης κλήσης	Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε ταυτόχρονα το H και το Z.

Πρόσβαση στον φωνητικό έλεγχο

Το μικρόφωνο στο ηχείο λειτουργεί ως επέκταση του μικροφώνου στο smartphone σας. Χρησιμοποιώντας το V στο ηχείο, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον φωνητικό έλεγχο στην κινητή συσκευή σας για να πραγματοποιήσετε/λάβετε κλήσεις, να παίξετε μουσική, να σας πω τον καιρό, να σας δώσω τη βαθμολογία ενός παιχνιδιού και πολλά άλλα.

Πατήστε παρατεταμένα το V για να αποκτήσετε πρόσβαση στον φωνητικό έλεγχο στη συσκευή σας. Ακούτε έναν ήχο που υποδεικνύει ότι ο φωνητικός έλεγχος είναι ενεργός.

Φωνητικές ειδοποιήσεις

Το ηχείο σας αναγνωρίζει τους εισερχόμενους καλούντες (κατά περίπτωση). Για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, ανατρέξτε στη σελίδα 20.

Τα φωνητικά μηνύματα σας καθοδηγούν στις διαδικασίες σύζευξης και σύνδεσης Bluetooth.

ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

- Αγγλικά
- Γερμανικά
- Κορεατικά
- Σουηδικά
- Πολωνικά
- Ισπανικά
- Μανταρίνι
- Ιταλικά
- Ολλανδικά
- Γαλλικά
- Ιαπωνικά
- Πορτογαλικά
- Ρωσικά

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΓΛΩΣΣΑ

1. Πατήστε z ή H για κύλιση στις διαθέσιμες γλώσσες.
2. Όταν ακούσετε την προτίμηση γλώσσας, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών V για να το επιλέξετε.

Ακούτε ένα ηχητικό σήμα και "Έτοιμο για σύζευξη".

ΑΛΛΑΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

1. Πατήστε παρατεταμένα το z και το κουμπί λειτουργίας εισόδου 7 ταυτόχρονα μέχρι να ακούσετε τη φωνητική προτροπή για την επιλογή πρώτης γλώσσας.
2. Πατήστε z ή H για κύλιση στις διαθέσιμες γλώσσες.
3. Όταν ακούσετε την προτίμηση γλώσσας, πατήστε παρατεταμένα το V μέχρι να ακούσετε ένα ηχητικό σήμα και "Συνδέθηκε με <όνομα κινητής συσκευής>".

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΪΗΣΗ ΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

Πατήστε παρατεταμένα το z και το H ταυτόχρονα μέχρι να ακούσετε

"Απενεργοποίηση φωνητικών προτροπών". **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Επαναλάβετε

για να ενεργοποιήσετε ξανά τα φωνητικά μηνύματα.

Η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth σας επιτρέπει να μεταδίδετε μουσική μέσω ροής από κινητές συσκευές, όπως smartphone, tablet και υπολογιστές. Για να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε ροή μουσικής από μια συσκευή, πρέπει να αντιστοιχίσετε τη συσκευή με το ηχείο σας.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΥΖΕΥΞΗΣ

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε τη συσκευή σας με το ηχείο σας χρησιμοποιώντας ασύρματη τεχνολογία Bluetooth ή επικοινωνία κοντινού πεδίου (NFC).

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Bose Connect για να αντιστοιχίσετε τη συσκευή σας (βλ. σελίδα 13).

Τι είναι το NFC;

Το NFC είναι μια τεχνολογία που επιτρέπει στις κινητές συσκευές να δημιουργούν ασύρματη επικοινωνία μεταξύ τους απλά αγγίζοντας τις συσκευές μαζί. Ανατρέξτε στον οδηγό κατόχου της συσκευής σας για να δείτε αν το μοντέλο σας υποστηρίζει NFC.

<p>Αν η συσκευή σας δεν υποστηρίζει <i>Bluetooth</i> σύζευξη μέσω NFC ή εάν δεν είστε σίγουροι:</p>	<p>Ακολουθήστε τις οδηγίες για "Σύζευξη του κινητού σας συσκευή" στη σελίδα 22.</p>
<p>Αν η συσκευή σας υποστηρίζει <i>σύζευξη Bluetooth</i> χρησιμοποιώντας NFC:</p>	<p>Ακολουθήστε τις οδηγίες για "Σύζευξη κινητού συσκευή με NFC" στη σελίδα 23.</p>

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η συσκευή σας υποστηρίζει σύζευξη Bluetooth μέσω NFC, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε μέθοδο σύζευξης.

ΣΥΖΕΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ

Όταν ενεργοποιείτε το ηχείο σας για πρώτη φορά, το ηχείο αναζητά αυτόματα την κινητή συσκευή σας.

1. Στη συσκευή σας, ενεργοποιήστε τη *λειτουργία Bluetooth*.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Η λειτουργία *Bluetooth* βρίσκεται συνήθως στο μενού Ρυθμίσεις.

2. Επιλέξτε το ηχείο Bose Revolve + II SoundLink από τη λίστα συσκευών.




Μετά τη σύζευξη, θα ακούσετε "Συνδέθηκε με <όνομα κινητής συσκευής>" και η λυχνία Bluetooth ανάβει σταθερά με λευκό χρώμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αντιστοιχίσετε μια πρόσθετη συσκευή, ανατρέξτε στη σελίδα 24.

ΣΥΖΕΥΞΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕ NFC

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν ενεργοποιείτε το ηχείο σας για πρώτη φορά, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει μια γλώσσα πριν αντιστοιχίσετε την κινητή συσκευή σας με το NFC.

1. Ξεκλειδώστε την κινητή συσκευή σας και ενεργοποιήστε τις *λειτουργίες Bluetooth και NFC*. Ανατρέξτε στον οδηγό κατόχου της συσκευής σας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτές τις δυνατότητες.
2. Πατήστε παρατεταμένα το σημείο επαφής NFC της συσκευής σας στο επάνω κέντρο του ηχείου. Η περιοχή προορισμού είναι το λογότυπο Bose.
Η συσκευή σας ενδέχεται να σας ζητήσει να αποδεχτείτε τη σύζευξη.

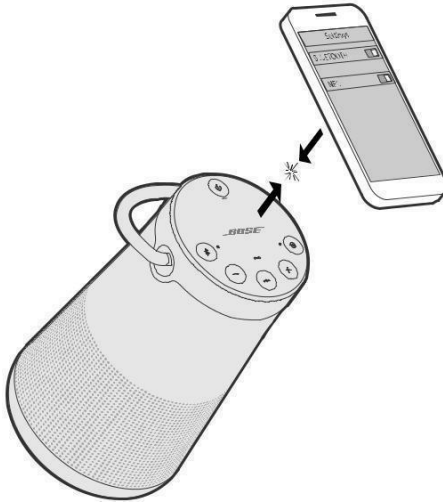

Μετά τη σύζευξη, θα ακούσετε "Συνδέθηκε με <όνομα κινητής συσκευής>" και η λυχνία Bluetooth ανάβει σταθερά λευκό.

ΣΥΖΕΥΞΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και οκτώ συζευγμένες κινητές συσκευές στη λίστα σύζευξης ηχείων.

- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Bluetooth I μέχρι η *λυχνία Bluetooth να αναβοσβήνει μπλε* και να ακούσετε "Ετοιμο για σύζευξη άλλης συσκευής". Αντιστοιχίστε τη συσκευή σας με το ηχείο (βλ. σελίδα 23).
- Αν η συσκευή σας υποστηρίζει σύζευξη μέσω NFC, ανατρέξτε στη σελίδα 23.

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Απενεργοποιήστε τη *λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας*.
- Αν η συσκευή σας υποστηρίζει σύζευξη μέσω NFC, πατήστε παρατεταμένα το σημείο επαφής NFC της συσκευής σας στο επάνω κέντρο του ηχείου. Η περιοχή προορισμού είναι το λογότυπο Bose.

ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Όταν είναι ενεργοποιημένο, το ηχείο σας προσπαθεί να επανασυνδεθεί με τις δύο πιο πρόσφατα συνδεδεμένες συσκευές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι συσκευές πρέπει να βρίσκονται εντός εμβέλειας και να είναι ενεργοποιημένες.

Αν η συσκευή σας υποστηρίζει σύζευξη μέσω NFC, πατήστε παρατεταμένα το σημείο επαφής NFC στη συσκευή σας στο επάνω μέρος του ηχείου. Η περιοχή προορισμού είναι το λογότυπο Bose.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και οκτώ συζευγμένες κινητές συσκευές στη λίστα ζεύξης ηχείων και το ηχείο σας μπορεί να συνδεθεί ενεργά σε δύο κινητές συσκευές ταυτόχρονα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να αναπαράγετε ήχο μόνο από μία συσκευή κάθε φορά.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Πατήστε το *κουμπί Bluetooth* | για να ακούσετε ποιες συσκευές είναι συνδεδεμένες αυτήν τη στιγμή.

ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΜΕΤΑΞΥ Δ΄ΥΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

1. Παύση ήχου στην πρώτη συσκευή σας.
2. Αναπαραγωγή ήχου στη δεύτερη συσκευή σας.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΕΊΧΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΤΕΊ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ

1. Πατήστε | για να ακούσετε ποια συσκευή είναι συνδεδεμένη αυτήν τη στιγμή.
2. Πατήστε | εντός δύο δευτερολέπτων, για να συνδεθείτε στην επόμενη συσκευή στη λίστα ζεύξης του ηχείου σας.
3. Επαναλάβετε μέχρι να ακούσετε το επιθυμητό όνομα συσκευής.
Ακούτε έναν ήχο που υποδεικνύει ότι η συσκευή συνδέεται.
4. Αναπαραγωγή ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ Σ΄ΥΖΕΥΞΗΣ ΗΧΕΊΩΝ

1. Πατήστε παρατεταμένα το | για 10 δευτερόλεπτα, μέχρι να ακούσετε "Η λίστα συσκευών Bluetooth διαγράφηκε. Έτοιμο για σύζευξη."
Όλες οι συσκευές έχουν διαγραφεί και το ηχείο σας είναι έτοιμο για σύζευξη μιας νέας συσκευής.
2. Διαγράψτε το ηχείο σας από τη *λίστα Bluetooth* στη συσκευή σας.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ BOSE CONNECT


Μπορείτε επίσης να διαχειριστείτε εύκολα πολλές συνδεδεμένες συσκευές χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose Connect (βλ. σελίδα 13).

Μπορείτε να συνδέσετε την έξοδο ήχου ενός smartphone, tablet, υπολογιστή ή άλλου τύπου κινητής συσκευής στην υποδοχή AUX ή στην υποδοχή micro-B USB.

ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟ ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ 3,5 MM

Η υποδοχή AUX δέχεται βύσμα στερεοφωνικού καλωδίου 3,5 mm (δεν παρέχεται).


1. Χρησιμοποιώντας ένα στερεοφωνικό καλώδιο 3,5 mm, συνδέστε την κινητή συσκευή σας στην υποδοχή AUX του ηχείου σας.

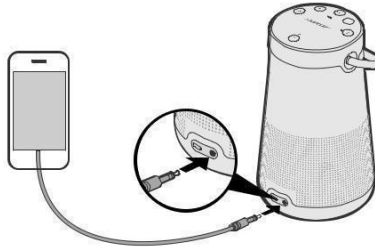

2. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας I στο ηχείο σας.
3. Πατήστε και αφήστε το κουμπί λειτουργίας εισόδου 7 μέχρι να ακούσετε "AUX audio".


ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ USB

1. Χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB, συνδέστε τη συσκευή σας στην υποδοχή micro-B USB του ηχείου σας.

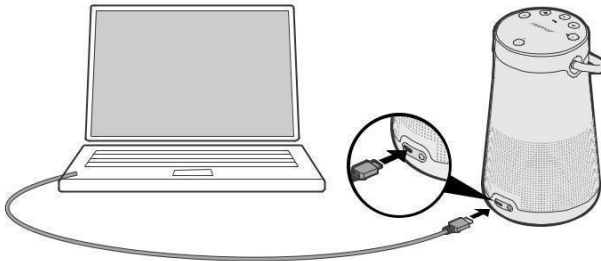

2. Πατήστε I στο ηχείο σας.
3. Πατήστε και αφήστε το 7 μέχρι να ακούσετε "USB audio".

Το επάνω μέρος του ηχείου έχει μια σειρά από φώτα που ανάβουν ανάλογα με την κατάσταση του συστήματος.

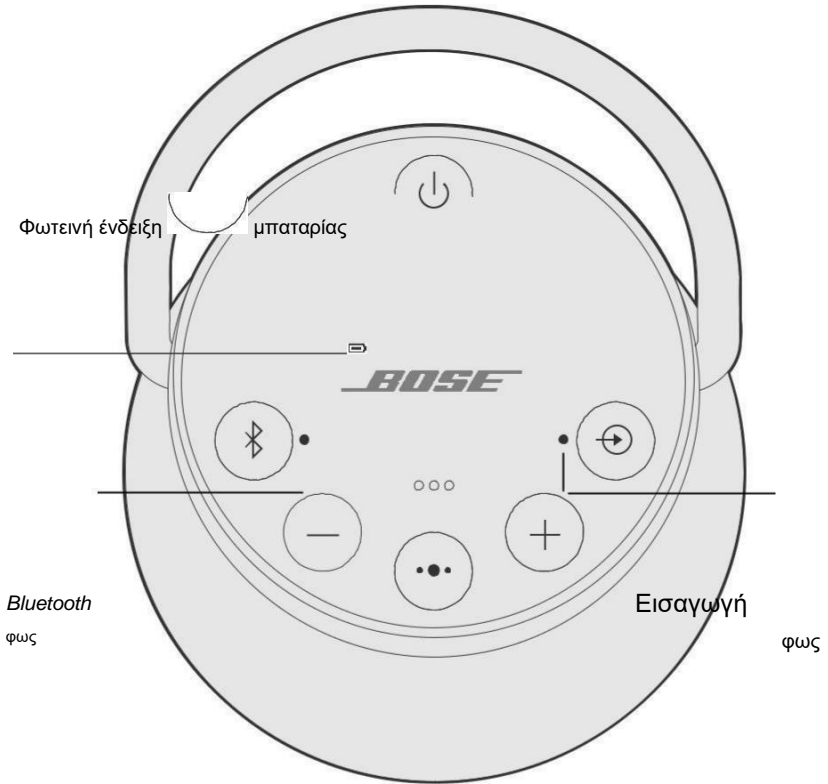

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Εμφανίζει το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας. Κάθε φορά που ενεργοποιείτε το ηχείο σας, η λυχνία μπαταρίας 6 εμφανίζει το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας για δύο δευτερόλεπτα και ένα φωνητικό μήνυμα ανακοινώνει το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας.

Για να ελέγξετε το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας I για τρία δευτερόλεπτα ενώ ελέγχετε 6.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η απόδοση της μπαταρίας διαφέρει ανάλογα με το περιεχόμενο που αναπαράγεται και το επίπεδο έντασης ήχου στο οποίο αναπαράγεται. Σε τυπική χρήση, η μπαταρία των ηχείων διαρκεί έως και 17 ώρες.

ΕΛΑΦΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Συμπαγές πράσινο	Μεσαία έως πλήρης φόρτιση
Αναβοσβήνει κεχριμπαρένιο	Φόρτισης
Μασίφ κεχριμπάρι	Μεσαία φόρτιση
Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα	Ανάγκη φόρτισης

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ BLUETOOTH

Εμφανίζει την κατάσταση σύνδεσης μιας κινητής συσκευής.

ΕΛΑΦΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Αναβοσβήνει μπλε	Έτοιμο για σύνδεση
Αναβοσβήνει λευκό	Σύνδεση
Συμπαγές λευκό	Συνεχόμενος

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Εμφανίζει την κατάσταση σύνδεσης μιας συσκευής που είναι συνδεδεμένη με καλώδιο USB AUX ή micro-B.

ΕΛΑΦΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Συμπαγές λευκό	Το ηχείο είναι έτοιμο για αναπαραγωγή περιεχομένου από μια συσκευή

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση καλωδίου για τη σύνδεση μιας συσκευής, ανατρέξτε στη σελίδα 26.

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε το SoundLink Revolve + II με άλλα ηχεία Bose για αναπαραγωγή ήχου μαζί.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΥΖΕΥΞΗΣ

Ο τρόπος σύζευξης με ένα άλλο ηχείο Bose διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του ηχείου με το οποίο πραγματοποιείτε σύζευξη. Επιλέξτε τη μέθοδο σύζευξης από τον παρακάτω πίνακα.

ΜΕΓΑΦΩΝΟ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΖΕΥΞΗΣ
Ηχείο <i>Bluetooth</i> Bose SoundLink	Ανατρέξτε στην ενότητα "Σύζευξη με άλλο Bose SoundLink Ηχείο <i>Bluetooth</i> " παρακάτω.
Ηχείο Bose Home ή Γραμμή ήχου Bose	Ανατρέξτε στην ενότητα «Σύζευξη με οικιακό ηχείο Bose ή Soundbar» στο σελίδα 32.

ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΆΛΛΟ ΗΧΕΪΟ BLUETOOTH BOSE SOUNDLINK

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε τα ηχεία *Bluetooth Bose SoundLink* μεταξύ τους για αναπαραγωγή στις ακόλουθες λειτουργίες χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose Connect (συνιστάται) ή τα κουμπιά ελέγχου ηχείων:

- Λειτουργία γκρουπ (το αριστερό και το δεξί ηχείο παίζουν μαζί)
- Στερεοφωνική λειτουργία (το αριστερό και το δεξί ηχείο παίζουν ξεχωριστά)

Μπορείτε να το ρυθμίσετε χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose Connect (συνιστάται) ή τα κουμπιά ελέγχου ηχείων.

Ανατρέξτε στον οδηγό κατόχου της Bose για να προσδιορίσετε εάν το δευτερεύον ηχείο σας υποστηρίζει αυτές τις λειτουργίες.

Σύζευξη των ηχείων με χρήση της εφαρμογής Bose Connect (συνιστάται)


Για περισσότερες πληροφορίες, κατεβάστε την εφαρμογή Bose Connect.

Μη αυτόματη σύζευξη των ηχείων


Εάν δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην εφαρμογή Bose Connect, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

Λειτουργία πάρτι

1. Βεβαιωθείτε ότι και τα δύο ηχεία είναι ενεργοποιημένα.
2. Βεβαιωθείτε ότι ένα ηχείο είναι συνδεδεμένο στην κινητή συσκευή σας.
3. Στο ηχείο που είναι συνδεδεμένο στη συσκευή σας, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Bluetooth I και H ταυτόχρονα.

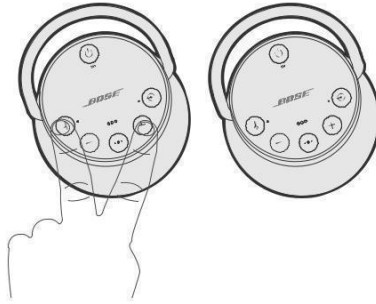

4. Αφήστε τα κουμπιά όταν ακούσετε "Πατήστε το Bluetooth και μειώστε την ένταση κουμπιά ταυτόχρονα σε μια δεύτερη συσκευή Bose."
5. Στο άλλο ηχείο, πατήστε παρατεταμένα τα I και z ταυτόχρονα.

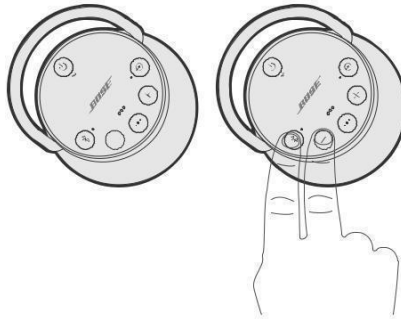

6. Αφήστε τα κουμπιά όταν το ηχείο εκπέμπει έναν ήχο.


Μετά από 10 δευτερόλεπτα, ακούτε "Λειτουργία πάρτι" και από τα δύο ηχεία ταυτόχρονα. Η λειτουργία γκρουπ είναι ενεργοποιημένη. Τώρα μπορείτε να αναπαράγετε ήχο από κοινού χρησιμοποιώντας τη συσκευή σας.

7. Για βέλτιστη εμπειρία, τοποθετήστε τα ηχεία σας:
 - Στο ίδιο δωμάτιο ή εξωτερικό χώρο
 - Επομένως, δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ τους

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η απόδοση ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την κινητή συσκευή, την απόσταση και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Στερεοφωνική λειτουργία

1. Διαμορφώστε τα ηχεία σας για τη λειτουργία Party (βλ. σελίδα 30).
2. Σε ένα ηχείο, πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί Bluetooth I και H.

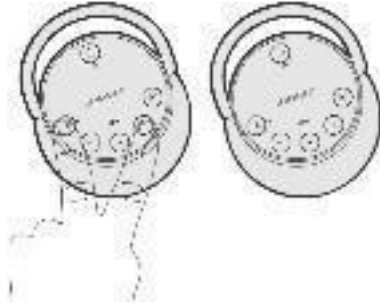

3. Αφήστε τα κουμπιά όταν ακούσετε "Στερεοφωνική λειτουργία". Ακούτε "Αριστερά" από το αριστερό ηχείο και "Δεξιά" από το δεξί ηχείο.

Η στερεοφωνική λειτουργία είναι ενεργοποιημένη. Τώρα μπορείτε να αναπαράγετε ήχο στερεοφωνικά χρησιμοποιώντας την κινητή συσκευή σας.

4. Για βέλτιστη εμπειρία, τοποθετήστε τα ηχεία σας:
 - Στο ίδιο δωμάτιο ή εξωτερικό χώρο
 - Σε απόσταση 10 ποδιών το ένα από το άλλο, χωρίς εμπόδια
 - Έτσι ώστε η απόστασή σας από κάθε ηχείο να είναι ίση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η απόδοση ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την κινητή συσκευή, την απόσταση και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας γκρουπ και στερεοφωνικής λειτουργίας

Σε οποιοδήποτε ηχείο, πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά I και H.

Απενεργοποιήστε τη λειτουργία πάρτι ή τη στερεοφωνική λειτουργία

Κάντε ένα από τα εξής σε οποιοδήποτε ηχείο:

- Πατήστε παρατεταμένα το I μέχρι να ακούσετε τη φράση "Bose speakers unlinked".
- Πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά πολλαπλών λειτουργιών V και H ταυτόχρονα μέχρι να ακούσετε "Τα ηχεία Bose αποσυνδέθηκαν".
- Πατήστε το κουμπί λειτουργίας I για να απενεργοποιήσετε το ηχείο.

ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΟΙΚΙΑΚΟ ΗΧΕΪΟ BOSE Ή SOUNDBAR

Με την τεχνολογία Bose SimpleSync, μπορείτε να αντιστοιχίσετε το ηχείο SoundLink Revolve + II με ένα ηχείο Bose Home ή Bose Soundbar για να ακούσετε το ίδιο τραγούδι σε δύο διαφορετικά δωμάτια ταυτόχρονα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τεχνολογία SimpleSync έχει *εμβέλεια Bluetooth 9 m (30 ft)*. Οι τοίχοι και τα δομικά υλικά μπορούν να επηρεάσουν τη λήψη.

Συμβατά προϊόντα

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε το ηχείο SoundLink Revolve + II με οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας ηχείων Bose Home.

Τα δημοφιλή συμβατά προϊόντα περιλαμβάνουν:

- Bose Soundbar 700
- Bose Soundbar 500
- Ηχείο Bose Home 500
- Ηχείο Bose Home 300
- Φορητό οικιακό ηχείο Bose

Νέα προϊόντα προστίθενται περιοδικά. Για μια πλήρη λίστα και περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε:

worldwide.Bose.com/Support/Groups

Σύζευξη με χρήση της εφαρμογής Bose Music

1. Στο ηχείο SoundLink Revolve + II, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Bluetooth I μέχρι η *ενδεικτική λυχνία Bluetooth να αναβοσβήσει με μπλε χρώμα και να ακούσετε "Έτοιμο για σύζευξη άλλης συσκευής"*.
2. Στην εφαρμογή Bose Music, από την **οθόνη My Bose**, επιλέξτε το **ηχείο Bose Home ή το Bose Soundbar**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να επιστρέψετε στην **οθόνη My Bose**, πατήστε Z στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης.

3. Πατήστε την εικόνα του προϊόντος στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης.
4. Πατήστε **«Ομαδικά ηχεία»**.
5. Ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής για να συνδέσετε μια νέα *συσκευή Bluetooth* χρησιμοποιώντας το SimpleSync.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο SoundLink Revolve + II βρίσκεται σε απόσταση έως 9 m (30 ft) από το Bose Home Speaker ή το Bose Soundbar.
- Μπορείτε να αντιστοιχίσετε το ηχείο SoundLink Revolve + II με ένα μόνο προϊόν κάθε φορά.

ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΟ ΗΧΕΪΟ Ή ΓΡΑΜΜΉ ΉΧΟΥ BOSE

Ενεργοποιήστε το ηχείο SoundLink Revolve + II (βλ. σελίδα 15).

Το ηχείο SoundLink Revolve + II προσπαθεί να συνδεθεί στις δύο πιο πρόσφατα συνδεδεμένες συσκευές *Bluetooth*, συμπεριλαμβανομένου του ηχείου Bose Home ή του Bose Soundbar.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Το Bose Home Speaker ή το Bose Soundbar πρέπει να βρίσκεται εντός εμβέλειας (30 ft ή 9 m) και να είναι ενεργοποιημένο.
- Εάν το ηχείο SoundLink Revolve + II δεν συνδέεται, ανατρέξτε στην ενότητα «Σύνδεση συσκευής που έχει συζευχθεί προηγουμένως» στη σελίδα 25.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΟ ΗΧΕΙΟ

- Καθαρίστε την επιφάνεια του ηχείου και τη λαβή με ένα μαλακό, υγρό πανί (μόνο νερό).
- Μην χρησιμοποιείτε σπρέι κοντά στο ηχείο. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες, χημικά ή διαλύματα καθαρισμού που περιέχουν αλκοόλη, αμμωνία ή λειαντικά.
- Μην αφήνετε τα υγρά να χυθούν σε ανοίγματα.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Μπορείτε να παραγγείλετε ανταλλακτικά και αξεσουάρ μέσω της εξυπηρέτησης πελατών της Bose. Επισκεφθείτε: worldwide.Bose.com/Support/SLRPi

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Το ηχείο καλύπτεται από περιορισμένη εγγύηση. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο global.Bose.com/warranty για λεπτομέρειες σχετικά με την περιορισμένη εγγύηση.

Για να δηλώσετε το προϊόν σας, επισκεφθείτε global.Bose.com/register για οδηγίες.

Η αποτυχία εγγραφής δεν θα επηρεάσει τα δικαιώματα περιορισμένης εγγύησης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τάση εισαγωγής: — —

Ρεύμα εισόδου: 1.6A

ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΠΡΩΤΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με το ηχείο:

- Ελέγξτε τη λυχνία μπαταρίας 6 (βλ. σελίδα 28). Φορτίστε το ηχείο σας εάν είναι απαραίτητο.
- Ασφαλίστε όλα τα καλώδια.
- Ελέγξτε την κατάσταση των φωτεινών ενδείξεων κατάστασης (βλ. σελίδα 28).
- Τοποθετήστε το ηχείο σας σύμφωνα με τις οδηγίες τοποθέτησης (βλ. σελίδα 13).
- Βεβαιωθείτε ότι η κινητή συσκευή σας υποστηρίζει *Bluetooth* ή σύζευξη μέσω τεχνολογίας NFC (βλ. σελίδα 21).

ΆΛΛΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Εάν δεν μπορέσατε να επιλύσετε το πρόβλημά σας, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για να προσδιορίσετε τα συμπτώματα και τις λύσεις σε συνηθισμένα προβλήματα. Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημά σας, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της Bose.

Επισκεφθείτε: worldwide.Bose.com/contact

ΣΥΜΠΤΩΜΑ	ΛΥΣΗ
Χωρίς ρεύμα (μπαταρία)	Η μπαταρία μπορεί να βρίσκεται σε λειτουργία προστασίας ή να είναι αποφορτισμένη. Συνδέστε το με Εναλλασσόμενο ρεύμα (δίκτυο).
Η μπαταρία δεν φορτίζεται	Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το καλώδιο USB που παρέχεται από την Bose και USB τροφοδοτικό. Συνδέστε το καλώδιο USB σε διαφορετικό τροφοδοτικό USB. Χρησιμοποιήστε διαφορετικό καλώδιο USB. Συνδεθείτε σε διαφορετική πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος (δικτύου).
Το ηχείο δεν αντιστοιχίζεται με κινητή συσκευή	Στην κινητή συσκευή σας, απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε τη <i>δυνατότητα Bluetooth</i> . Καταργήστε το ηχείο σας από τη λίστα <i>Bluetooth</i> στη συσκευή σας. Πραγματοποιήστε ξανά σύζευξη της συσκευής σας. Σύζευξη διαφορετικής συσκευής (βλ. σελίδα 24). Διαγράψτε τη λίστα σύζευξης του ομιλητή σας (βλ. σελίδα 25). Πραγματοποιήστε ξανά σύζευξη της συσκευής σας.
	Επαναφέρετε το ηχείο σας (βλ. σελίδα 37). Το ηχείο δεν συζεύγεται με NFC

Ξεκλειδώστε τη συσκευή σας και ενεργοποιήστε τις λειτουργίες *Bluetooth* και *NFC*.

Πατήστε παρατεταμένα το σημείο επαφής *NFC* στο πίσω

μέρος της συσκευής σας στο επάνω μέρος του ηχείου.

Αφαιρέστε τη συσκευή σας από τη θήκη.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει μια γλώσσα (βλ. σελίδα 20).

Χρησιμοποιήστε *Bluetooth* για να αντιστοιχίσετε τη συσκευή σας (βλ. σελίδα 22).

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΠΤΩΜΑ	Λ΄ΥΣΗ
Bose SoundLink Bluetooth Ηχεία Μην κάνετε σύζευξη μεταξύ τους χειροκί νητα	Κατεβάστε την εφαρμογή Bose Connect για μια πρόσθετη μέθοδο για σύζευξη των ηχείων Bose (βλ. σελίδα 13).
Χωρίς ήχο	Στην κινητή συσκευή σας, απενεργοποιήστε τη <i>δυνατότητα Bluetooth</i> και, στη συνέχεια, επί. Καταργήστε το ηχείο σας από τη <i>λίστα Bluetooth</i> στη συσκευή σας. Πραγματοποιήστε ξανά σύζευξη της συσκευής σας. Αυξήστε την ένταση ήχου στο ηχείο, τη συσκευή σας και πηγή μουσικής. Βεβαιωθείτε ότι τα φωνητικά μηνύματα είναι ενεργοποιημένα. Πατήστε το <i>κουμπί Bluetooth I</i> για να ακούσετε τη συνδεδεμένη κινητή . Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε συσκευή TO σωστή συσκευή. Χρησιμοποιήστε διαφορετική πηγή μουσικής. Σύζευξη διαφορετικής συσκευής (βλ. σελίδα 24). Εάν είναι συνδεδεμένες δύο συσκευές, θέστε σε παύση την άλλη συσκευή σας.
Δεν υπάρχει ήχος από ένα Ενσύρματη συσκευή	Ενεργοποιήστε τη συσκευή και αναπαραγάγετε μουσική. Αυξήστε την ένταση ήχου στο ηχείο και τη συσκευή σας. Πατήστε και αφήστε το κουμπί λειτουργίας εισόδου 7 μέχρι να εμφανιστεί η λυχνία εισόδου ανάβει λευκό. Χρησιμοποιήστε διαφορετικό καλώδιο. Συνδέστε μια διαφορετική συσκευή.
Κακή ποιότητα ήχου	Χρησιμοποιήστε διαφορετική πηγή μουσικής. Σύζευξη διαφορετικής συσκευής (βλ. σελίδα 24). Εάν υπάρχουν δύο συνδεδεμένες συσκευές, αποσυνδέστε τη δεύτερη συσκευή. Αυξήστε την ένταση στη συσκευή. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ήχου της συσκευής.
Κακή ποιότητα ήχου από Μια ενσύρματη συσκευή	Αυξήστε την ένταση ήχου στο ηχείο και τη συσκευή σας. Χρησιμοποιήστε διαφορετικό καλώδιο. Συνδέστε μια διαφορετική συσκευή.

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ήχου της συσκευής.

**Αναπαραγωγή ήχου
από λάθος συσκευή
(όταν είναι
συνδεδεμένες δύο
συσκευές)**

Βεβαιωθείτε ότι τα φωνητικά μηνύματα είναι ενεργοποιημένα. Πατήστε το *κουμπί Bluetooth* I για να ακούσετε τις συνδεδεμένες συσκευές. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη σωστή συσκευή.

Θέστε σε παύση ή κλείστε την πηγή μουσικής στη συσκευή που αναπαράγει μουσική.

Αποσυνδέστε τη δεύτερη συσκευή.

ΣΥΜΠΤΩΜΑ	ΛΥΣΗ
Το ηχείο απενεργοποιείται	Εάν χρησιμοποιείτε ενσύρματη συσκευή, αυξήστε την ένταση ήχου στη συσκευή σας. Απενεργοποιήστε την αυτόματη απενεργοποίηση (βλ. σελίδα 16).
Το ηχείο δεν συζεύγεται με ηχείο Bose Home ή Bose Soundbar	Πατήστε παρατεταμένα το I μέχρι η ενδεικτική λυχνία Bluetooth να αναβοσβήσει με μπλε χρώμα και να ακούσετε "Έτοιμο για σύζευξη άλλης συσκευής".
Το ηχείο δεν επανασυνδέεται σε προηγούμενως συζευγμένο Bose Home Speaker ή Bose Soundbar	Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο SoundLink Revolve + II βρίσκεται σε απόσταση έως 9 m (30 ft) από το Bose Home Speaker ή το Bose Soundbar.
Καθυστερημένος ήχος κατά τη σύζευξη με ηχείο Bose Home ή Bose Soundbar	Ανατρέξτε στην ενότητα «Σύνδεση συσκευής που έχει συζευχθεί προηγούμενως» στη σελίδα 25.

Καθυστερημένος ήχος κατά τη σύζευξη με ηχείο Bose Home ή Bose Soundbar

Κατεβάστε την εφαρμογή Bose Connect και εκτελέστε τις διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού (βλ. σελίδα 13).

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΗΧΕΪΟΥ ΣΑΣ

Η επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων διαγράφει τις συζευγμένες κινητές συσκευές και τις ρυθμίσεις γλώσσας από το ηχείο σας και τις επιστρέφει στις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις.

1. Ενεργοποιήστε το ηχείο σας.
2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας I για 10 δευτερόλεπτα. Το ηχείο απενεργοποιείται.
3. Πατήστε I.

Η λυχνία Bluetooth ανάβει μπλε και ακούτε μια φωνητική προτροπή για να επιλέξετε μια γλώσσα (βλ. σελίδα 20).


ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ



AUDIO GROUP GREECE B.V.

 +30 210 6721200

 info@aggbv.gr

 Λεωφόρος Μεσογείων 321, Χαλάνδρι, 152 31, Αθήνα, Ελλάδα

 www.audiogroup.com.gr



858891-0010

©2021 Bose Corporation
100 The Mountain Road, Framingham, MA 01701-9168 ΗΠΑ AM858891-0010 Rev. 02